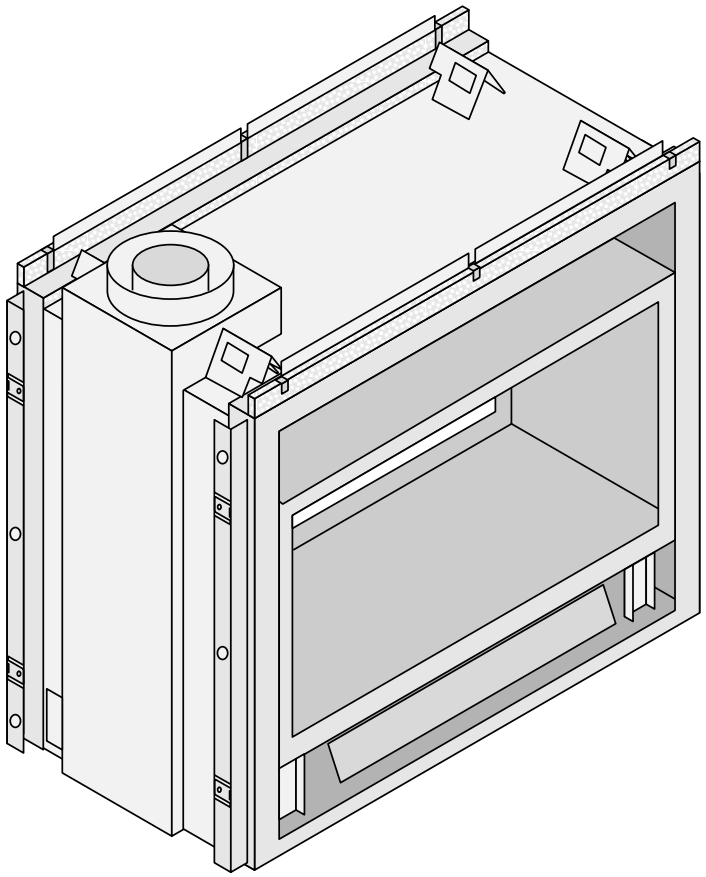

864 Voir à travers GreenSmart™ Cheminée

Testé et homologué par

Intertek

ANSI Z21.88 CSA 2.33 Rapport n ° 028–S–50d-5

- **Cheminée encastrée à évacuation directe**
- **Gaz naturel ou propane**
- **Accueil Résidentiel ou Mobile**

ATTENTION: **Si l'information dans ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.**

- **Ne pas stocker ou utiliser d'essence ou autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.**

QUE FAIRE SI VOUS UNE ODEUR DE GAZ

- **Ne tentez pas d'allumer l'appareil.**
- **Ne pas toucher à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre édifice.**
- **Appeler immédiatement le fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.**
- **Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.**
- **Installation et entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.**

Cet appareil peut être installé dans une permanente située, maison préfabriquée (USA uniquement) ou une maison mobile, où pas interdite par les codes locaux.
Cet appareil est uniquement pour une utilisation avec le type (s) de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Un kit de conversion est fourni avec l'appareil.

Manuel d'installation

Installateur: **Après l'installation donnent ce manuel à la maison-propriétaire et d'expliquer le fonctionnement de cet appareil.**

© Copyright 2009, T.I. $10.00 100-01217_000 4090507

TRAVIS INDUSTRIES
HOUSE OF FIRE
www.travisproducts.com
4800 Harbour Pointe Blvd. SW
Mukilteo, WA 98275

Aperçu

Ce manuel détaille les exigences d'installation pour le 864 voir à travers (ST) cheminée GS. Pour obtenir des instructions de fonctionnement et d'entretien, se référer au manuel 864 ST GS propriétaire (pièce n ° 100-01218).

Détails de l'offre

Cet appareil a été inscrit par Intertek à ANSI Z21.88 - Rapport n ° 028-F-84-5. Le label annonce est attachée à l'appareil près de la valve de contrôle du gaz. Une copie est affichée à droite.

IAS (ICBO) Approbation

Cet appareil a été inscrit par Intertek - IAS # TL130.

Approbation du Massachusetts

Ce manuel a été présenté au Conseil des examinateurs du Massachusetts Etat des Plombiers et du gaz.

National Fireplace Institute

NATIONAL FIREPLACE INSTITUTE® NFI CERTIFIED www.nficertified.org

We suggest that our gas hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas Specialists.

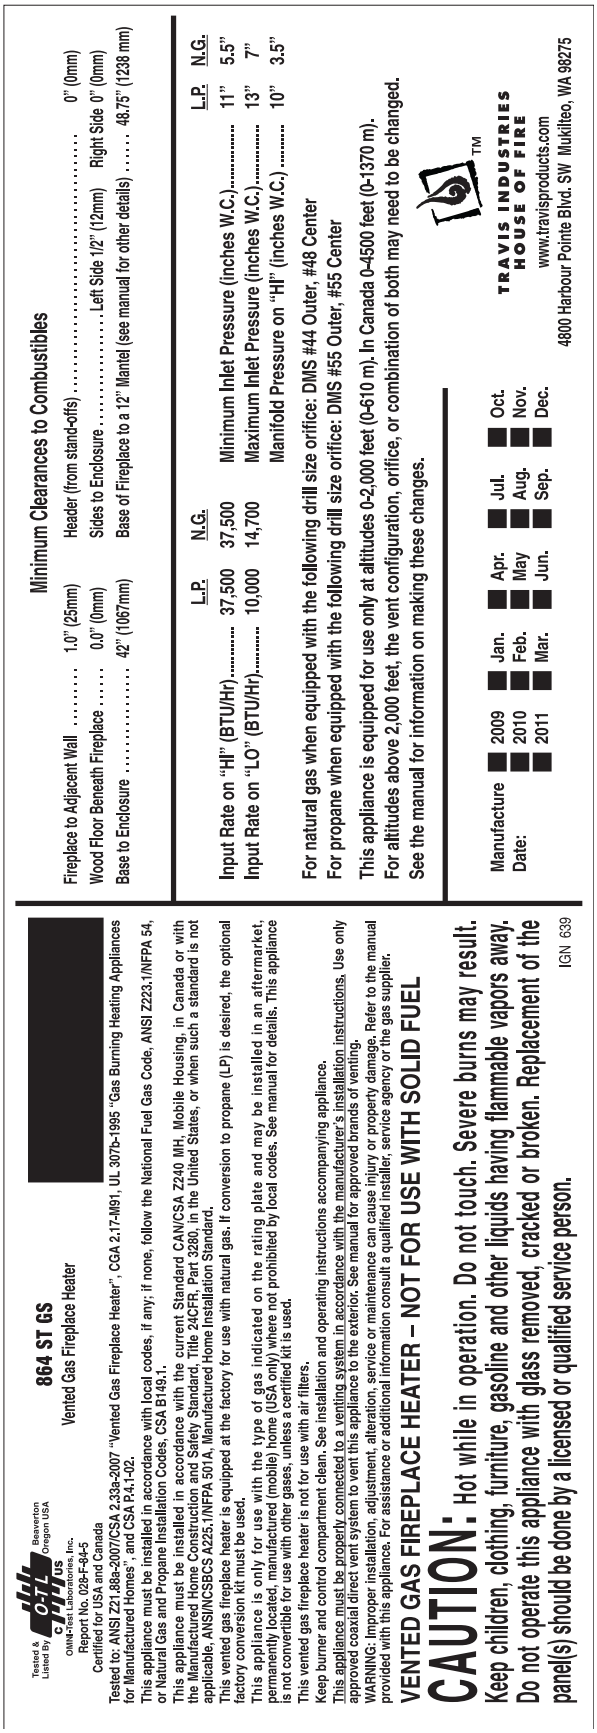
Minimum Clearances to Combustibles
Fireplace to Adjacent Wall ..... 1.0" (25mm)
Wood Floor Beneath Fireplace ..... 0.0" (0mm)
Base to Enclosure ..... 42" (1067mm)
Header (from stand-offs) ..... 0" (0mm)
Sides to Enclosure ..... Left Side 1/2" (12mm) Right Side 0" (0mm)
Base of Fireplace to a 12" Mantel (see manual for other details) ..... 48.75" (1238 mm)
L.P. N.G.
Input Rate on "HI" (BTU/Hr)..... 37,500 37,500
Input Rate on "LO" (BTU/Hr)..... 10,000 14,700
Minimum Inlet Pressure (inches W.C.)..... 11" 5.5"
Maximum Inlet Pressure (inches W.C.)..... 13" 7"
Manifold Pressure on "HI" (inches W.C.) ..... 10" 3.5"
For natural gas when equipped with the following drill size orifice: DMS #44 Outer, #48 Center
For propane when equipped with the following drill size orifice: DMS #55 Outer, #55 Center
This appliance is equipped for use only at altitudes 0-2,000 feet (0-610 m). In Canada 0-4500 feet (0-1370 m).
For altitudes above 2,000 feet, the vent configuration, orifice, or combination of both may need to be changed.
See the manual for information on making these changes.
Manufacture 2009 Jan. Apr. Jul. Oct.
Date: 2010 Feb. May Aug. Nov.
2011 Mar. Jun. Sep. Dec.
TRAVIS INDUSTRIES
HOUSE OF FIRE
www.travisproducts.com
4800 Harbour Pointe Blvd. SW Mukilteo, WA 98275
Tested & Listed by C-TL US Beaverton Oregon USA
OMNI-Test Laboratories, Inc.
Report No. 028-F-84-5
Certified for USA and Canada
Tested to: ANSI Z21.88a-2007/CSA 2.33a-2007 "Vented Gas Fireplace Heater", CGA 2.17-M91, UL 307b-1995 "Gas Burning Heating Appliances for Manufactured Homes", and CSA P.4.1-02.
This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or Natural Gas and Propane Installation Codes, CSA B149.1.
This appliance must be installed in accordance with the current Standard CAN/CSA Z240 MH, Mobile Housing, in Canada or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24CFR, Part 3280, in the United States, or when such a standard is not applicable, ANSI/NCSBCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installation Standard.
This vented gas fireplace heater is equipped at the factory for use with natural gas. If conversion to propane (LP) is desired, the optional factory conversion kit must be used.
This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured (mobile) home (USA only) where not prohibited by local codes. See manual for details. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.
This vented gas fireplace heater is not for use with air filters.
Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.
This appliance must be properly connected to a venting system in accordance with the manufacturer's installation instructions. Use only approved coaxial direct vent system to vent this appliance to the exterior. See manual for approved brands of venting.
WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or the gas supplier.
864 ST GS
Vented Gas Fireplace Heater
VENTED GAS FIREPLACE HEATER – NOT FOR USE WITH SOLID FUEL
CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Severe burns may result.
Keep children, clothing, furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away.
Do not operate this appliance with glass removed, cracked or broken. Replacement of the panel(s) should be done by a licensed or qualified service person.
IGN 639

Consignes de sécurité:

- Le défaut de suivre toutes les exigences peuvent entraîner des dommages matériels, blessures corporelles, voire la mort.
- Cet appareil doit être installé par un installateur qualifié pour prévenir la possibilité d'une explosion.
- Cet appareil doit être installé conformément aux codes locaux, le cas échéant, si non, aux Etats-Unis suivent l'ANSI Z223.1 et NFPA 54 (88).
- Une maison préfabriquée (USA uniquement) ou mobile home OEM installation doit être conforme avec la construction résidentielle manufacturés et la Norme de sécurité, Titre 24 CFR, partie 3280, ou, si une telle norme n'est pas applicable, le standard des installations de maisons préfabriquées, ANSI / NCSBCS A225.1, ou Standard pour Equipée Gaz véhicules récréatifs et de logement mobiles, CSA Z240.4. Cet appareil peut être installé dans l'habitation usinée seulement après que le foyer est situé le site.
- Tous les gaz d'échappement doivent être évacués à l'extérieur de la structure du vivant de la région. L'air de combustion provient de l'extérieur de la structure vivante de la région. La ventilation ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil brûlant des combustibles solides.
- Informez votre compagnie d'assurance avant de brancher ce foyer.
- L'appareil de chauffage doit être inspecté avant son utilisation et au moins annuellement par une personne qualifiée. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, literie, etc
- Les instructions contenues dans ce manuel doivent être strictement respectées. Ne pas utiliser des méthodes de fortune ou de compromis dans l'installation. Une mauvaise installation annulera la garantie et la liste de sécurité.
- Cet appareil est approuvé pour une utilisation avec du gaz naturel (GN) ou au propane (LP). La combustion du carburant incorrecte annulera la garantie et la liste de sécurité et peuvent provoquer un danger pour la sécurité extrêmes. Les questions directes sur le type de combustible utilisé à votre revendeur. Vérifiez l'étiquette et de la flamme bouton de réglage sur la vanne de contrôle du gaz.
- Contactez votre administration locale de construction pour obtenir un permis et des informations sur les restrictions d'installation ou des exigences d'inspection dans votre région.
- Si la flamme devient fuligineuse, orange foncé, ou extrêmement grand, ne pas faire fonctionner le chauffage. Appelez votre revendeur et de prendre des dispositions pour l'entretien adéquat.
- Il est impératif que les compartiments de contrôle, les écrans, ou les passages de circulation d'air du radiateur être gardé propre et libre de toute obstruction. Ces zones fournissent l'air nécessaire à un fonctionnement sûr.
- Ne pas faire fonctionner le chauffe si elle ne fonctionne pas correctement dans n'importe quel mode ou si vous êtes incertain. Appelez votre revendeur pour une explication complète de votre chauffe-eau et à quoi s'attendre.
- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou autres liquides inflammables à proximité de cet appareil.
- Ne faites pas fonctionner si une partie de l'élément chauffant a été submergé dans l'eau ou si toute corrosion.
- Ne pas mettre de vêtements ou d'autres objets inflammables sur ou près du radiateur. Parce que cet appareil peut être contrôlé par un thermostat, il est possible de l'élément chauffant allumer et enflammer tous les éléments placés sur ou à proximité.
- Allumez le chauffage en utilisant le haut-allumeur. Ne pas utiliser d'allumettes ou tout autre périphérique externe à la lumière de votre chauffe.
- Ne jamais enlever, remplacer, modifier ou remplacer une partie de l'élément chauffant moins que les instructions sont données dans ce manuel. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien qualifié. Ne pas modifier ou remplacer les orifices.
- Le hublot doit être ouvert que pour la réalisation du service.
- Tout écran ou grille de protection pour l'entretien doivent être remplacés avant d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité (suite):

- Laisser le chauffe-le refroidir avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.
- Faire fonctionner le chauffage en suivant les instructions incluses dans ce manuel.
- Si les brûleurs principaux ne démarre pas correctement coupez le gaz et appelez votre revendeur.
- Cet appareil n'est pas pour une utilisation avec des combustibles solides.
- Ne rien placer à l'intérieur de la chambre de combustion (sauf les journaux de fibre inclus).
- Si la fibre journaux sont endommagés, remplacez-le par Travis Industries set log.
- Ne pas jeter ce manuel loin. Ce manuel a importantes de fonctionnement et d'entretien que vous aurez besoin à un moment ultérieur. Toujours suivre les instructions de ce manuel.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Éduquer tous les enfants du danger d'un chauffe à haute température. Les jeunes enfants doivent être surveillés quand ils sont dans la même pièce que le chauffe.
- En raison de la température élevée, l'appareil doit être situé hors de la circulation et loin des meubles et des rideaux.
- Instruire tout le monde dans la maison comment arrêter de gaz au large de l'appareil et à la vanne d'arrêt principale de gaz. La vanne de gaz principale est généralement à côté du compteur de gaz ou d'un réservoir de propane et nécessite une clé pour fermer.
- Industries Travis, Inc n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien de votre foyer et n'assume aucune responsabilité de quelque dommage consécutif (s).

Options d'installation

- Accueil Résidentiel ou Mobile
- affleurants ou encastré
- Augmentation ou de placement étage
- Interne ou Externe Chase
- Évacuation horizontale ou verticale
- Chambre Approuvé

Spécifications Chauffage

	Gas Natural	**Propane**
Capacité de chauffage approximative*	Jusqu'à 139 sq. M)	Jusqu'à 139 sq. M)
Maximum BTU par heure d'entrée	37,500 (39.5 MJ)	37,500 (39.5 MJ)

* Capacité de chauffage varie avec le plan de plancher, l'isolation et la température extérieure.

Dimensions

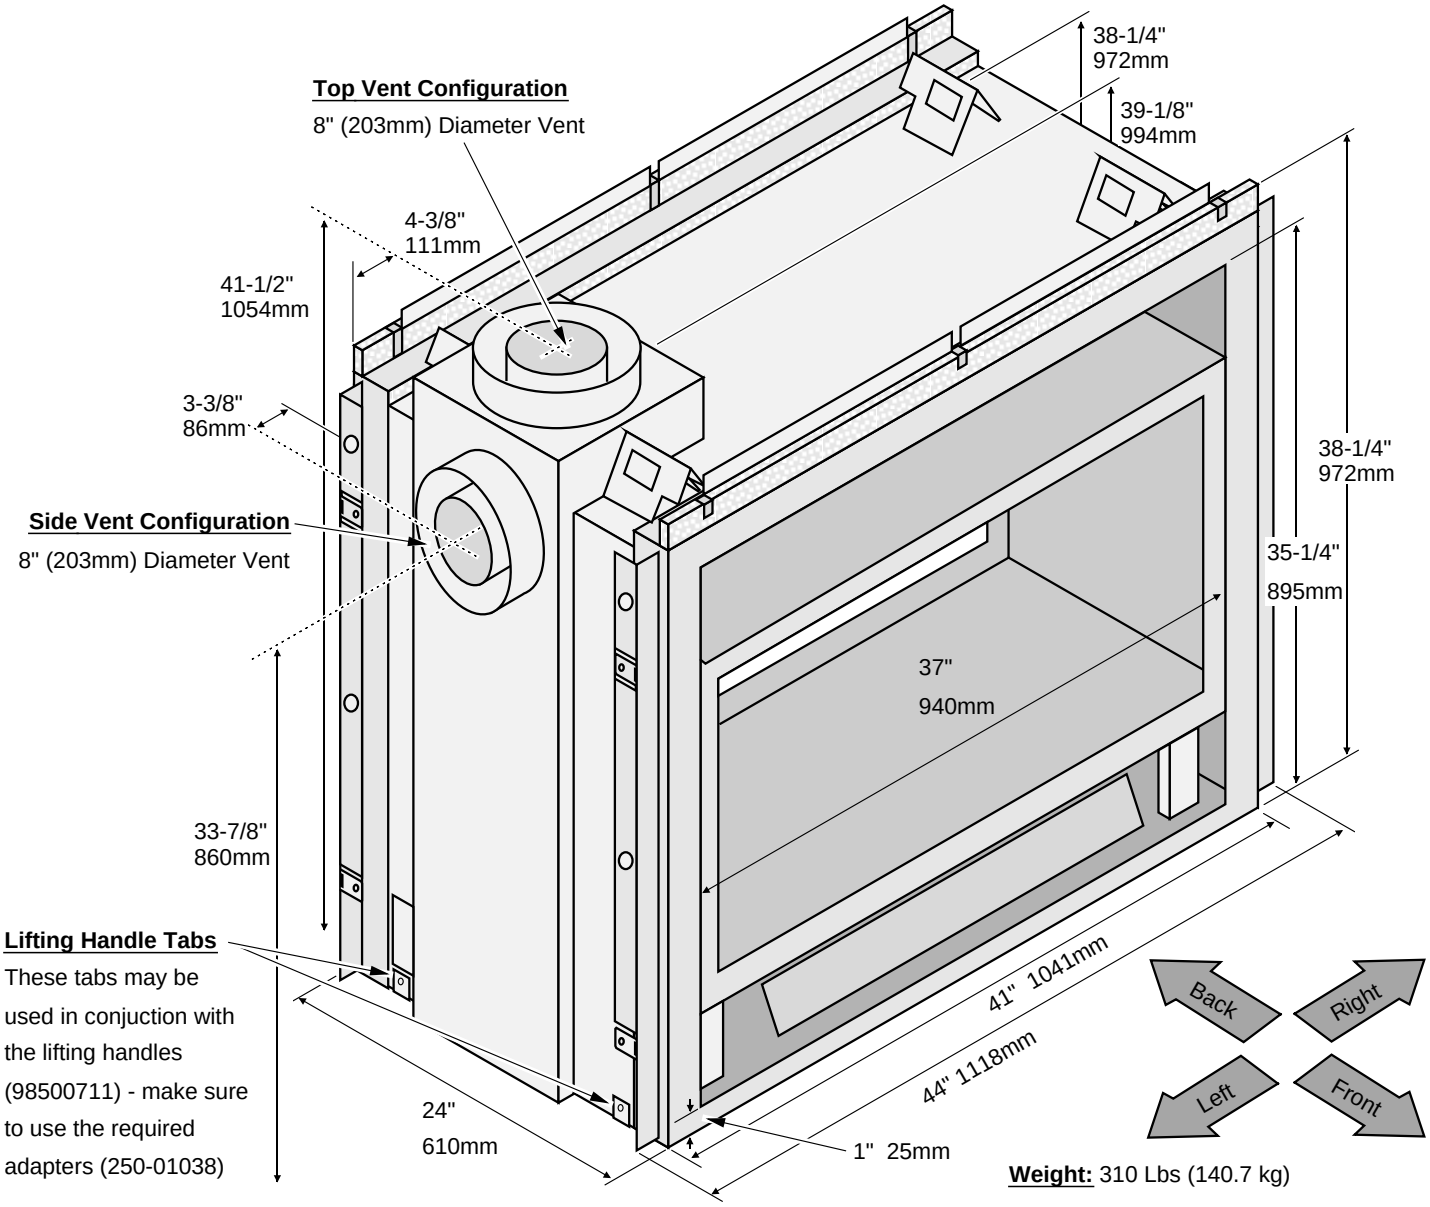

Weight: 310 Lbs (140.7 kg)

6 Installation (for qualified installers only)

Liste de colisage

- Kit de conversion au propane
- Ensemble de bûches
- Coupe-feu (sku 93006094)
- Right Side Standoffs (2)
- interrupteur mural, plaque de couverture, et fil
- 4 AA piles, une pile de 9 volts
- Isolation pour la conversion Vent Side

Articles additionnels requis

- évacuation directe
- Équipement Ligne gaz (robinet d'arrêt, pipe, etc)
- L'équipement électrotechnique (min. de calibre 14, ligne à la terre)
- Deux kits Grill et / ou des visages

Procédure d'installation recommandée

- Préparer le cadrage, en veillant à laisser la zone autour de la cheminée à foyer ouvert (voir page 12). Assurez-vous que pour permettre l'installation de ventilation et de la profondeur face.
- Placez le foyer en place.
- Installer l'évent, la ligne de gaz et branchement électrique.
- Finaliser le cadrage autour de la cheminée.
- Fixez la cheminée à l'ossature.
- Installer l'interrupteur mural (voir page 17) ou d'un thermostat (si applicable).
- Installer la cloison sèche.
- Installez le foyer (si applicable).
- Installez la face (si applicable).
- Installez la cheminée (si applicable).
- Finaliser l'installation (voir page 38) et installer le gril ou le visage.

Side Standoff Installation

Les deux côté droit entretoises inclus avec ce foyer sont attachés à la cheminée avant de placer le foyer en place. Ces entretoises sont pas nécessaires pour des raisons de sécurité. Leur but est au centre de la cheminée dans l'ouverture encadrée. Fixez les entretoises à droite de la cheminée, comme indiqué ci-dessous. Retirez les cinq vis sur le côté de la cheminée, la position de l'impasse, et sécurisé.

REMARQUE: Les entretoises latérales ont des trous obround qui permettent la confrontation d'être ajusté pour placoplâtre de ½ "(13mm) ou 5 / 8" (18mm) d'épaisseur. Voir "Supports de clouage», page 13.

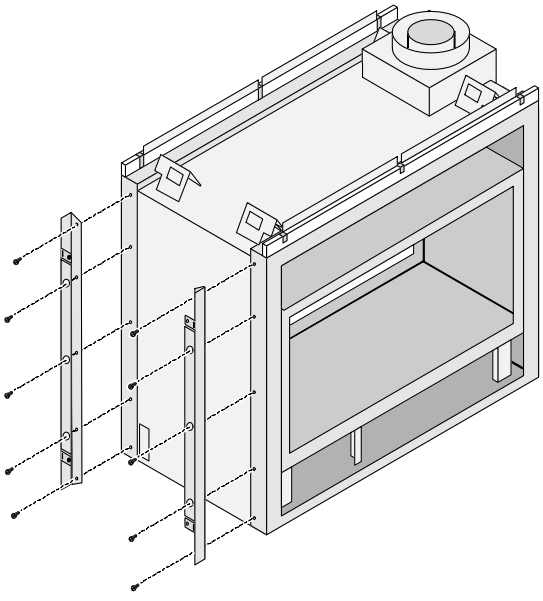

Encadrement notes

Les dimensions d'encadrement inclus dans ce manuel d'installation ont été révisées afin d'inclure l'extra 39mm nécessaire pour les entretoises droit d'installer correctement 1118mm de largeur. Si l'ouverture du foyer a été encadrée pour les dimensions indiquées dans la version précédente du manuel 1080mm de largeur), les entretoises côté droit peut être exclue. Dans ce type d'installation, le centre de la vitre ne sera pas situé dans le centre de l'ouverture encadrée. Le centre de la vitre sera de 19mm à partir du centre du cadrage.

Vent supérieure ou latérale de configuration Vent

Cet appareil est livré dans la configuration d'aération supérieure. Pour changer la configuration d'aération latérales, suivez les instructions ci-dessous.

REMARQUE: la configuration de ventilation affecte plusieurs aspects de l'installation (cadrage, l'élévation maximale de ventilation, d'aération courir au maximum). Assurez-vous que la configuration de ventilation est correcte avant l'installation. Vous pouvez configurer le diffuseur lors du changement de la configuration de ventilation.

Conversion de la Cheminée à la configuration du Vent Side

Remove the back plate on the fireplace.

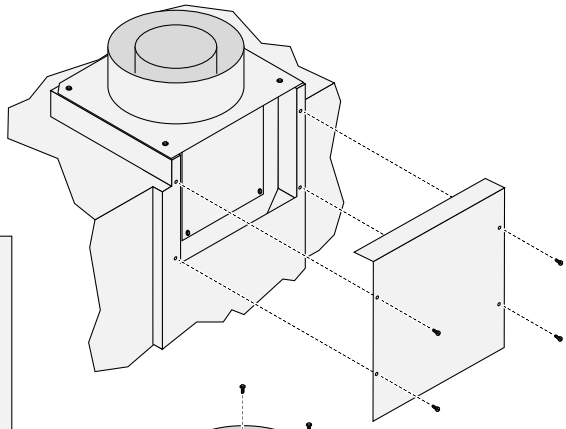

NOTE: Use a magnetic-tipped nutdriver on these screws - take care to prevent the screws from falling into the fireplace.



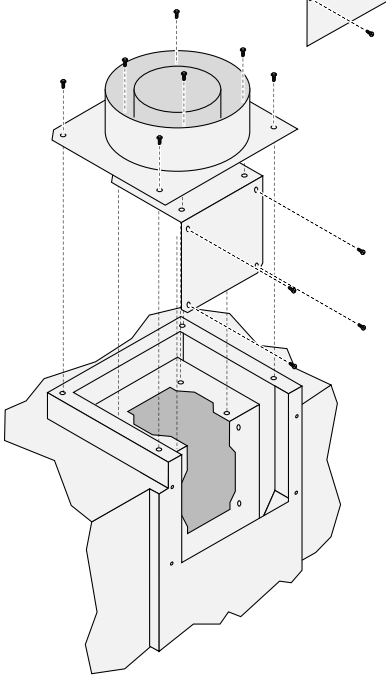

Remove the flue assembly.

Tuck the two **24**" (**610mm**) pieces of insulation into the area between the exhaust manifold and fireplace can.

WARNING: Failure to properly place the insulation will void the warranty and create a safety hazard.

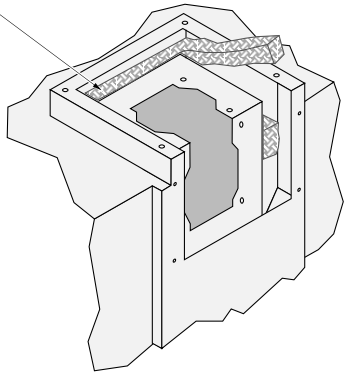

Conversion de la cheminée pour ventilation latérale (suite)

Re-attach the flue assembly in the side position.

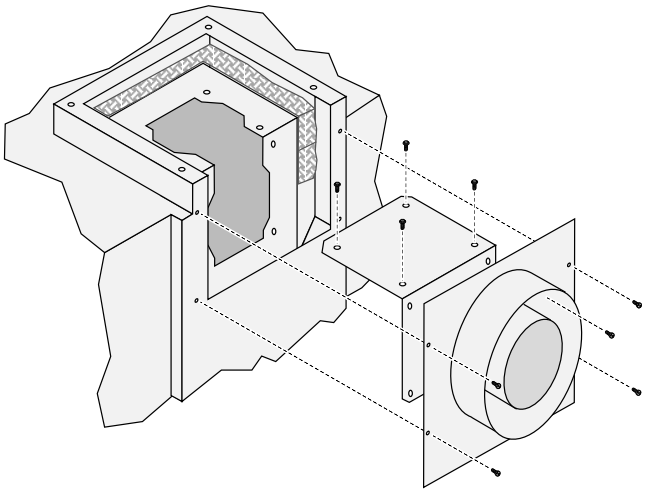

Tuck the two **<u>20</u>**" (**508mm**) pieces of insulation into the area above the exhaust manifold and fireplace can. Note how the insulation is folded in half and covers the entire area above the exhaust manifold (see illustration below).

<u>WARNING: Failure to properly place the insulation will void the warranty and create a safety hazard.</u>

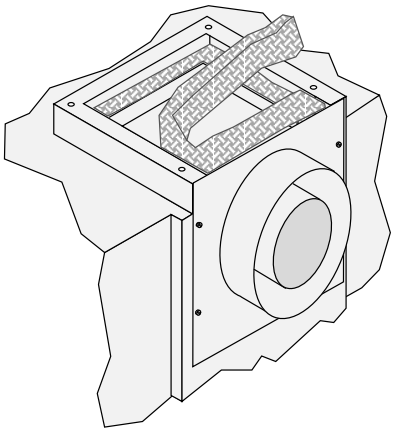

Re-attach the back plate to the top of the fireplace.

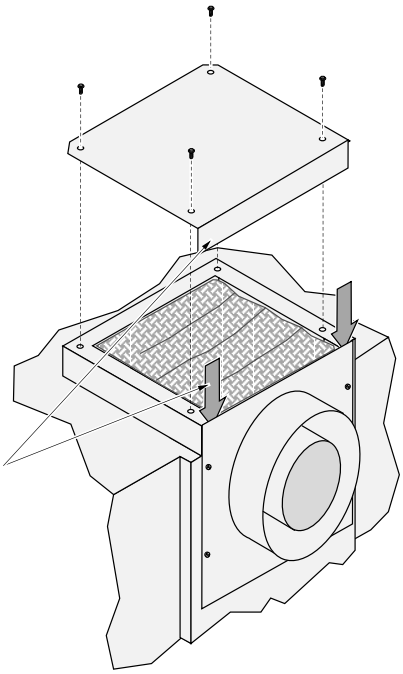

NOTE: Make sure the flange on the back plate tucks between the fireplace and the flue assembly.

Exigences de placement Cheminée

- Cheminée • doit être installé sur une surface plane capable de supporter la cheminée et évent.
- Cheminée • doit être placé directement sur le bois ou la non-combustible de surface (pas sur linoléum ou moquette).
- Cet appareil peut être placé dans une chambre. S'il vous plaît être conscients de la grande quantité de chaleur de cet appareil produit lors de la détermination d'un emplacement.
- Cheminée • doit être installé dans une salle avec une hauteur sous plafond minimale de 84 "(2134mm).

Dégagements

- Le foyer a besoin d'un ½ "(13mm) de dégagement sur le côté gauche de la cheminée à l'ossature. Aucun matériel (isolation, charpente, etc) peut être placé dans ce domaine.

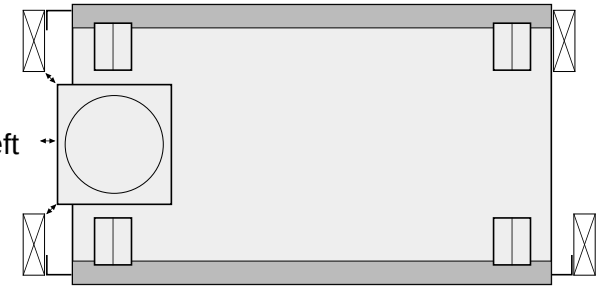

- Une fois installé, les murs en face de la cheminée doit être un minimum de 1 "(25mm) sur le côté de la cheminée (3-1/4" 83mm à partir du cadre en verre).
- En raison de la température élevée, l'appareil doit être situé hors de la circulation et loin des meubles et des rideaux.
- Cheminée • doit être placé de sorte que le évents dessous et au dessus de la vitre ne sont pas bloqués.

Cheminées surélevés

- Le foyer (et le foyer, si désiré) peut être placé sur une plateforme conçue pour soutenir la cheminée (310 Lbs. 140,7 kg) et un évent.

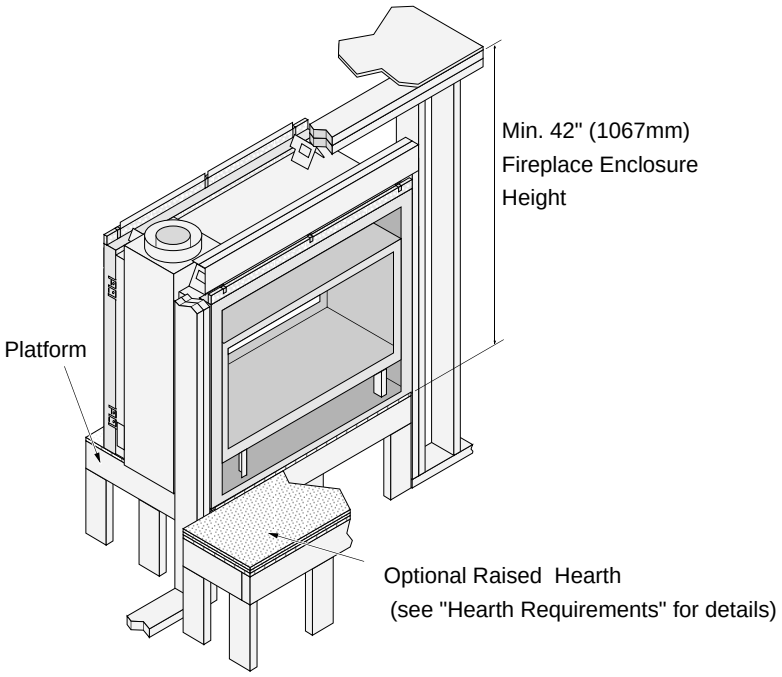

Dimensions d'encadrement minimum - Configuration Vent haut ou le côté

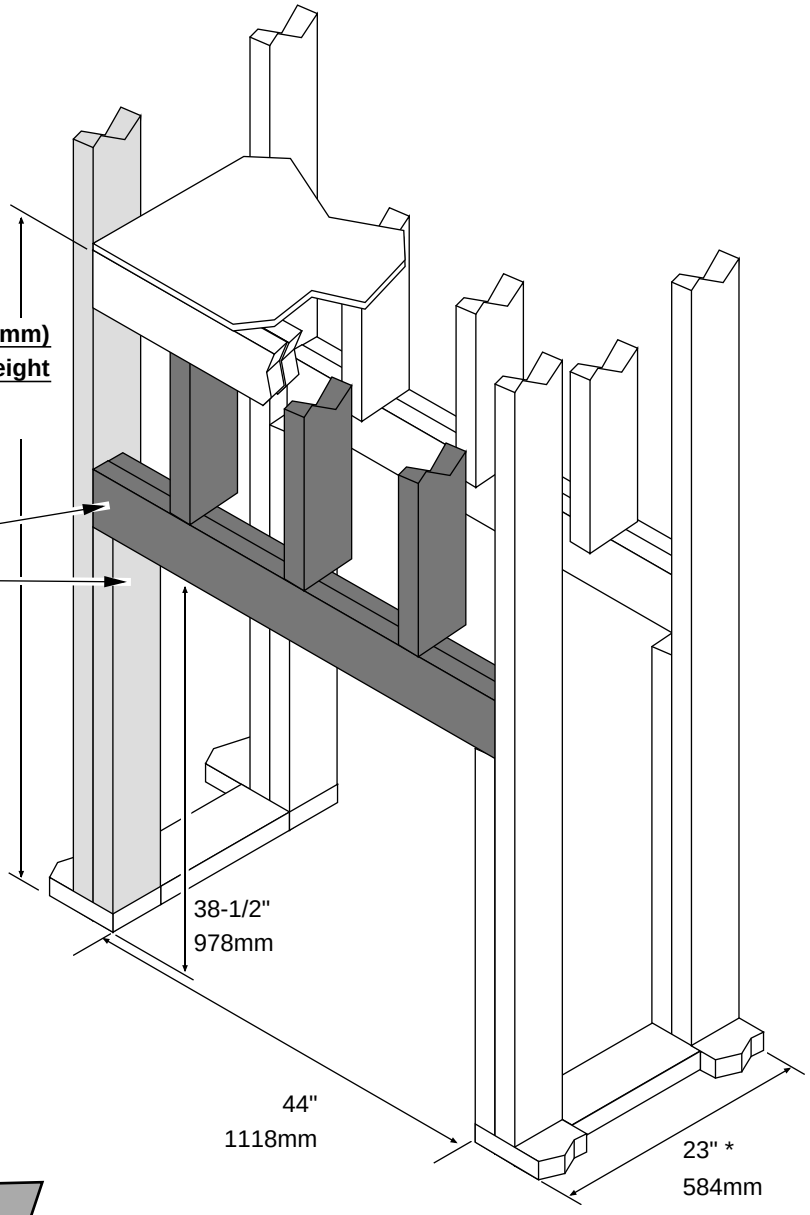

NOTE:

The shaded framing must be installed after placing the fireplace in position.

The framing above the fireplace interferes with the top of the fireplace. If using the side vent configuration, do not install the framing to the left side (shown in light gray).

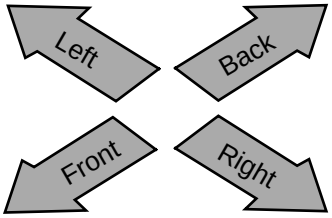

* The 23" (584mm) dimension is based upon 1/2" (13mm) drywall around the perimeter of the fireplace on both sides. If using thicker drywall (or other facing), you will need to adjust this dimension.

Supports de clouage

There are eight nailing brackets on the front and back of the fireplace. Bend the tabs out to position the nailing brackets. Once in place, nail or screw the nailing brackets to the framing.

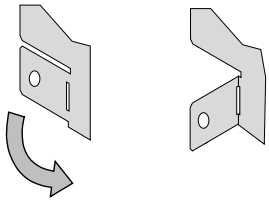

NOTE: Additional nailing brackets are provided along the base of the fireplace. Use these brackets if not using the front brackets.

NOTE: The side standoffs have obround holes that allow for the standoff to be adjusted for drywall of 1/2" or 5/8".

NOTE: You may need to bend the tabs out on one side then slide the fireplace out to bend the tabs out on the opposite side

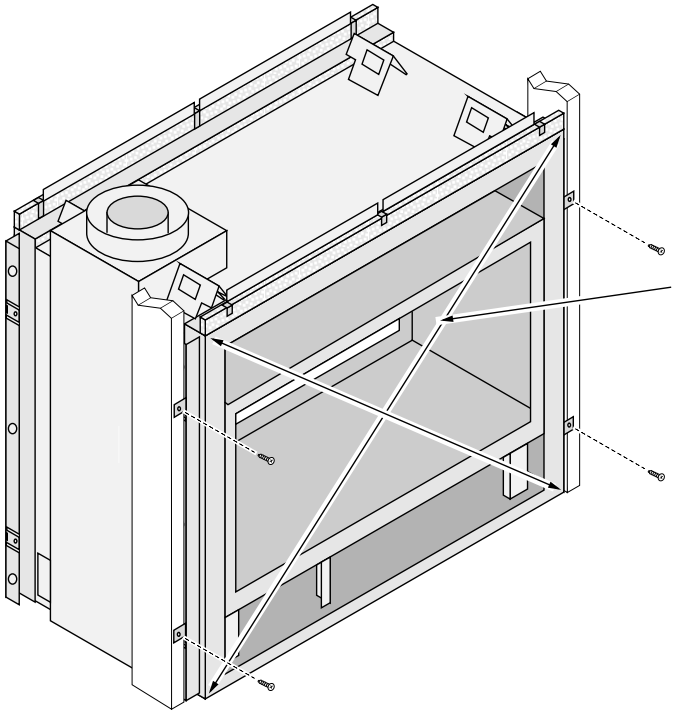

WARNING: Make sure the fireplace is square and plumb when placed in the framing. Measured corner-to-corner, the fireplace should be square (approx. 54-7/8"or 1394mm for each dimension). Use shims to insure the fireplace is square.

TOP VIEW

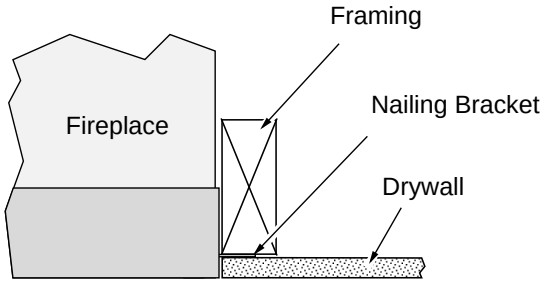

12 Installation (for qualified installers only)

Exigences de la conduite de gaz

- La conduite de gaz doit être installé conformément aux codes locaux, le cas échéant, sinon, suivez ANSI 223.1 et les exigences énumérées ci-dessous.
- Le foyer et la commande de gaz doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation en gaz durant tout essai de pression de ce système à des pressions d'essai excèdent 1 / 2 psig (3,5 kPa). Pour des pressions de moins de 1 / 2 psi (kPa), isoler la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant le robinet d'arrêt manuel.
- Test de fuite • tous les joints conduite de gaz et la valve de contrôle du gaz avant et après le démarrage de la cheminée.

Carburant

- Ce foyer est conçu soit pour le gaz naturel ou au propane (mais pas pour les deux). Vérifiez l'étiquette sur le dessus de la vanne de commande de gaz pour s'assurer que le combustible approprié est utilisé.

Raccordement conduite de gaz

- L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz (Au Massachusetts un plombier / AU GAS).

Pression d'entrée de gaz

	d'entrée la pression standard
Gas Natural	7" W.C. (1.74 kPA)
Propane	13" W.C. (2.73 kPA)

- Si la pression n'est pas suffisante, assurez-vous que la tuyauterie utilisée est assez grande, le régulateur d'alimentation est correctement ajusté, et la charge totale de gaz pour le séjour ne dépasse pas la quantité fournie.
- Le régulateur de l'offre (le régulateur qui se fixe directement à l'entrée de la résidence ou à la bouteille de propane) doit fournir du gaz à la pression d'entrée suggéré ci-dessus. Contactez le fournisseur de gaz local si le régulateur est à une pression abusive.

Lieu conduite de gaz

Right Side Gas Inlet (preferred)

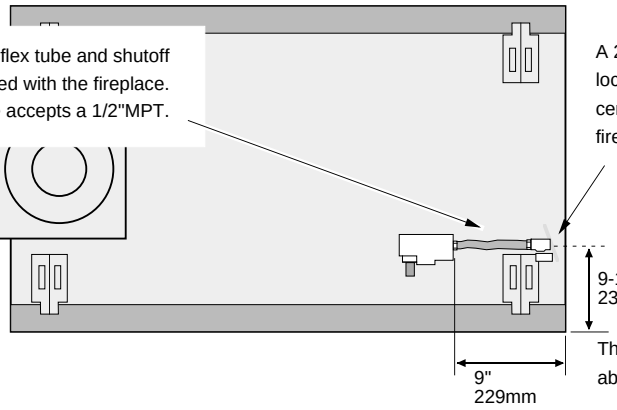
A 8" (203mm) flex tube and shutoff valve is included with the fireplace. The shutoff valve accepts a 1/2"MPT.
A 2" (51mm) by 3" (76mm) opening is located behind the gas inlet cover plate. It is centered 3" (76mm) above the base of the fireplace.
9-1/4"
235mm
The gas inlet is located 1-1/4" (32mm) above the base of the fireplace.
9"
229mm

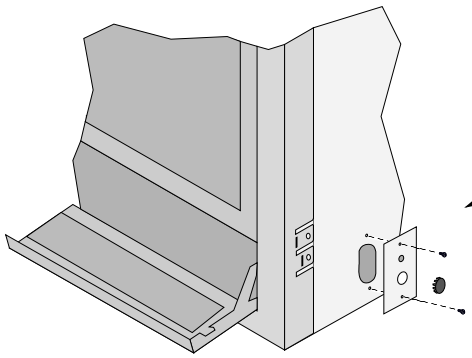

You may remove this cover plate to install the gas line. The cover plate has a 7/8" (22.2mm) diameter hole (covered with a push plug) in line with the gas inlet on the gas control valve. By rotating the plate 180° the hole may be re-located. You may also secure the plate in a customized location using the self-drilling screws.

Left Side Gas Inlet

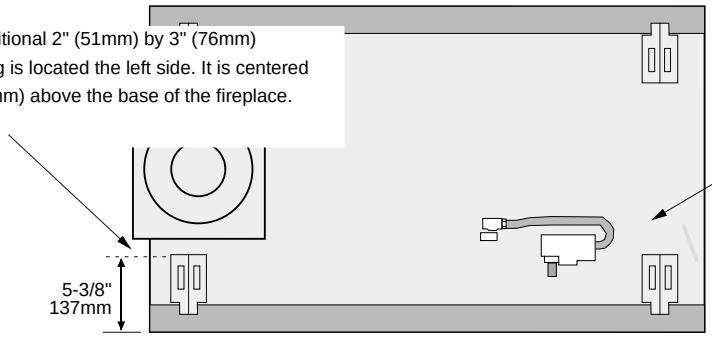
An additional 2" (51mm) by 3" (76mm) opening is located the left side. It is centered 3" (76mm) above the base of the fireplace.
A 8" (203mm) flex tube and shutoff valve is included with the fireplace. You may wish to use a 24" (610mm) or 36" (914mm) flex tube. The shutoff valve accepts a 1/2" MPT.
5-3/8"
137mm

You may remove this cover plate to install the gas line. The cover plate has a 7/8" (22.2mm) diameter hole (covered with a push plug) in line with the gas inlet on the gas control valve. By rotating the plate 180° the hole may be re-located. You may also secure the plate in a customized location using the self-drilling screws.

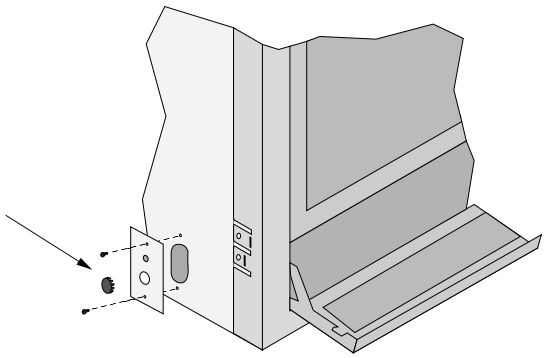

14 Installation (for qualified installers only)

Raccordement électrique (requis)

- La ligne électrique à la prise à la terre l'intérieur du foyer doit être installé par un installateur qualifié et doit répondre à tous les codes locaux.
- Assurez-vous que le disjoncteur des ménages est éteint avant de travailler sur toutes les lignes électriques.
- L'appareil, lorsqu'il est installé, doit être électriquement à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec le National Electrical Code, ANSI / NFPA 70, ou le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.
- La ligne électrique doit être un minimum. Calibre 14, et l'offre 120 volts à 60 Hz (2 Ampères).

Attention: Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lorsque les contrôles de maintenance. Erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement incorrect et dangereux.

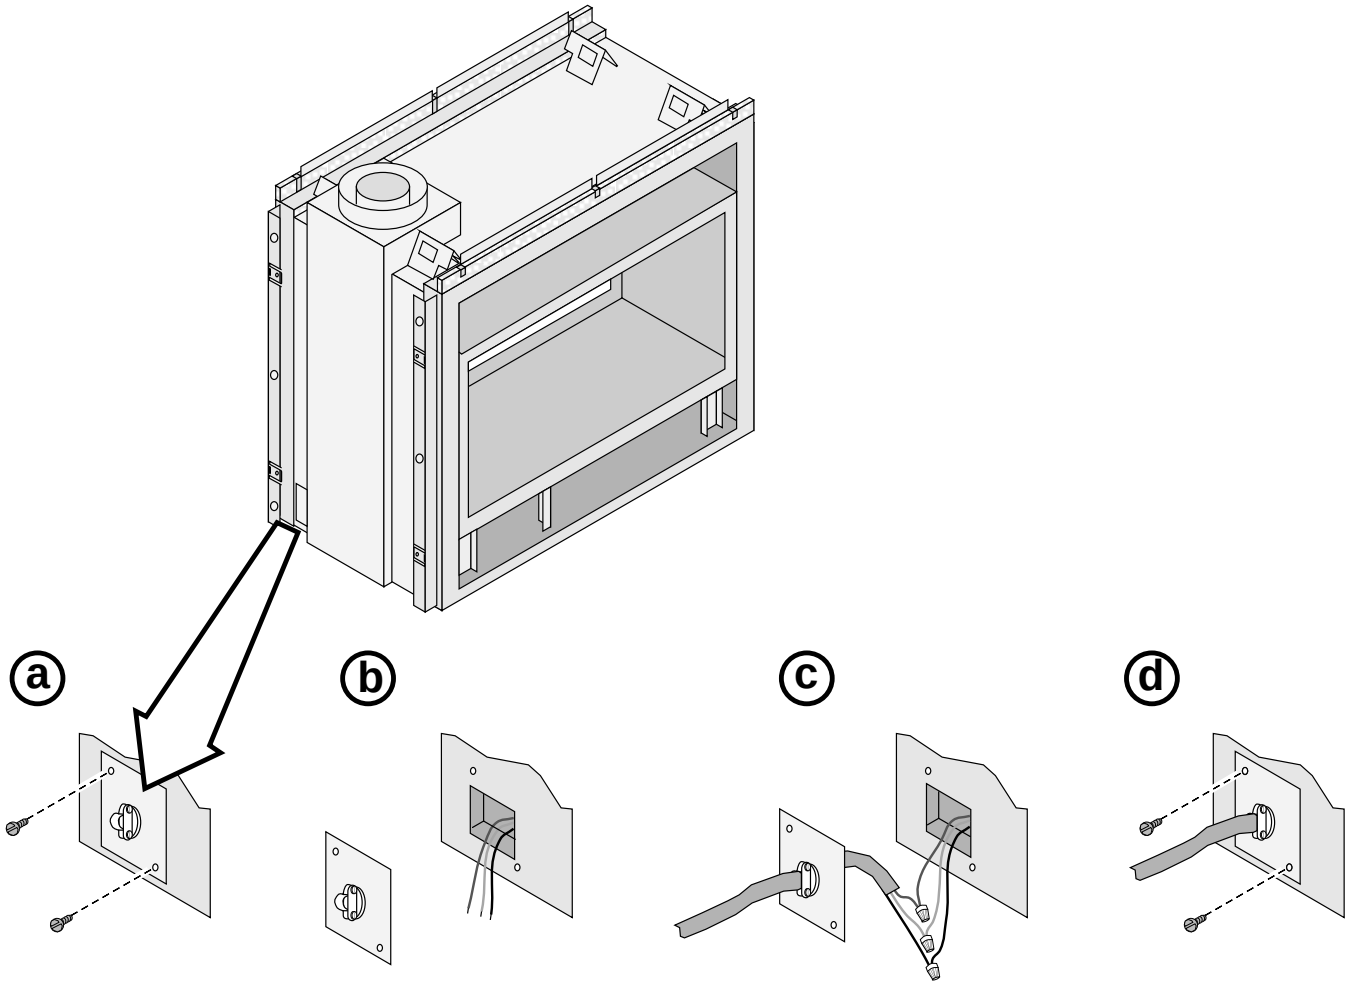

Interrupteur mural optionnel ou d'un thermostat d'installation

Ne pas connecter 110-120 VAC à la valve de contrôle du gaz ou de système de câblage de ce foyer. L'interrupteur et câblage doit être installé par un installateur qualifié.

Ce foyer comprend un interrupteur mural en option (avec fil) pour faire fonctionner le brûleur du foyer sans accéder au internes sur l'interrupteur marche / arrêt. Un thermostat peut être utilisé à la place.

Acheminez le câble à l'intérieur de la cheminée, à travers l'oeillet de chaque côté de la cheminée près de l'entrée de gaz (voir à droite) à l'interrupteur. L'interrupteur mural (ou thermostat) peut contourner la cheminée interrupteur on / off ou être installé en configuration parallèle ou en série (voir ci-dessous).

Attention: Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lorsque les contrôles de maintenance. Erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement incorrect et dangereux.

Remarque: Lorsque vous utilisez un GreenSmart ™ à distance, utilisez le récepteur pour marche / arrêt (ne pas utiliser un interrupteur mural ou un thermostat).

Attention: Assurez-vous que tout le câblage est sûr et ne pas contacter les composants chauds ou mobiles.

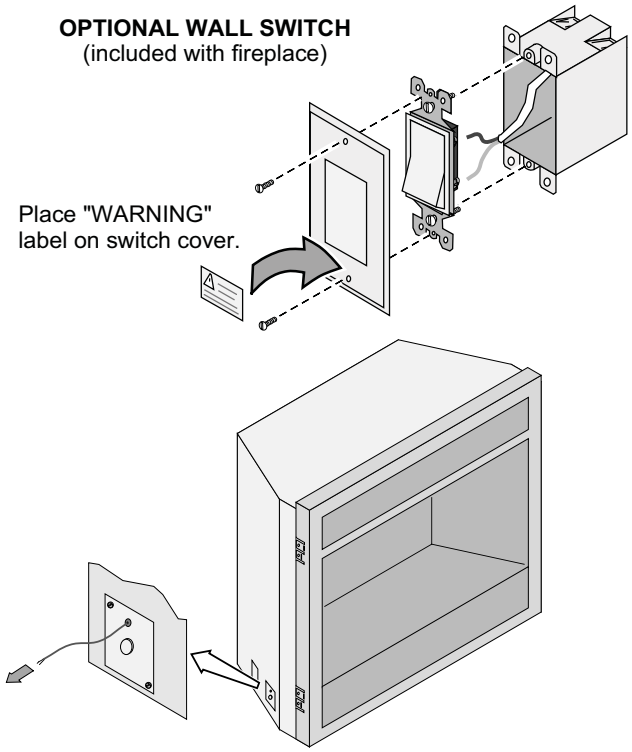

Parallèlement connexion

	On / Off Switch **ON**	On / Off Switch **OFF**
Thermostat / External Switch **ON**	Heater is **ON**	Heater is **ON**
Thermostat / External Switch **OFF**	Heater is **ON**	Heater is **OFF**

To wire the heater in parallel, follow the directions below:

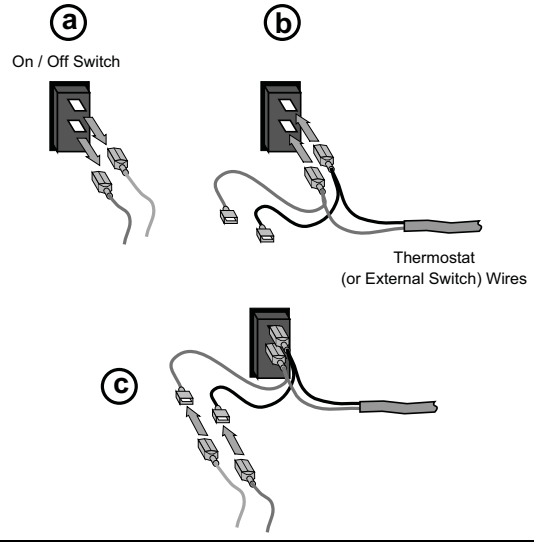

liaison série

	On / Off Switch **ON**	On / Off Switch **OFF**
Thermostat / External Switch **ON**	Heater is **ON**	Heater is **OFF**
Thermostat / External Switch **OFF**	Heater is **OFF**	Heater is **OFF**

To wire the heater in series, follow the directions below:

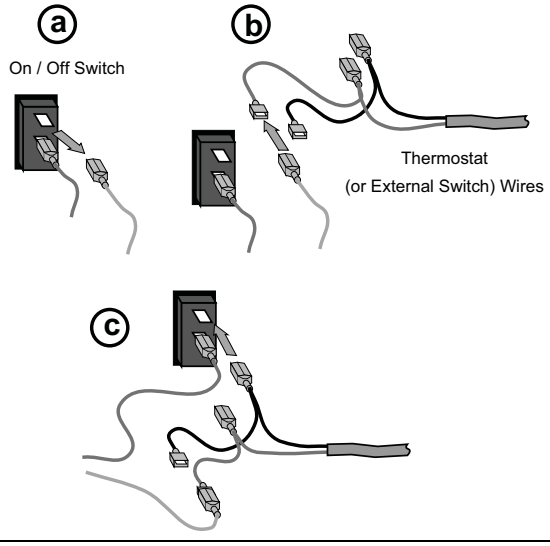

16 Installation (for qualified installers only)

Exigences de ventilation

- Les appareils au gaz et un système de ventilation doit être ventilé directement à l'extérieur du bâtiment, et ne jamais être attachée à une cheminée desservant un combustible solide ou gazeuse séparée appareil de chauffage. Chaque appareil à évacuation directe de gaz doit utiliser son propre système de ventilation distinct.
- En plus des exigences énumérées ici, suivez les exigences prévues à l'évent.
- • Un coupe-feu est requis chaque fois que l'évent pénètre un mur, plancher ou le plafond (passe à travers les éléments de charpente). Évacuation horizontale à moins de 48 "(1219mm) au-dessus de la cheminée doit utiliser le coupe-feu Travis (SKU 93006094 - il intègre un 3". (76mm) au-dessus, 1 "(25mm) de dégagement ci-dessous et les côtés de l'évent) autres pénétrations seulement besoin d'un 1 "(25mm) de dégagement et peut utiliser un coupe-feu standard (assurez-vous que l'une nécessaire" (25mm) de dégagement est atteint).

Dégagements d'évent

- L'évent doit maintenir le dégagement nécessaire aux matériaux combustibles pour prévenir un incendie. Ne remplissez pas les espaces d'air avec isolation.

	Avant 48" (1219mm) augmente	après 48" (1219mm) augmente
Côtés	1" (25mm)	1" (25mm)
Au-dessus	3" (76mm)	1" (25mm)
Dessous de l'horizontale ou à 45 ° L'article	1" (25mm)	1" (25mm)

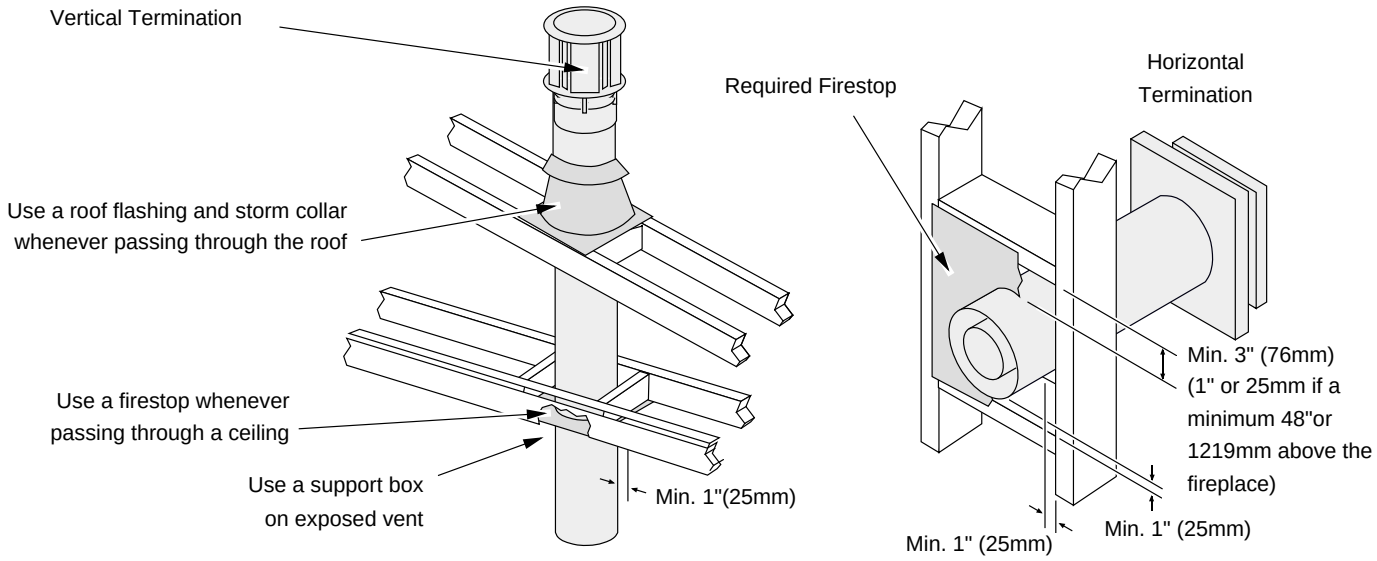
Vertical Termination
Use a roof flashing and storm collar whenever passing through the roof
Use a firestop whenever passing through a ceiling
Use a support box on exposed vent
Min. 1"(25mm)
Required Firestop
Horizontal Termination
Min. 3" (76mm) (1" or 25mm if a minimum 48"or 1219mm above the fireplace)
Min. 1" (25mm)
Min. 1" (25mm)

Considérations Altitude

- Cet appareil a été testé à des altitudes allant du niveau de la mer à 6.000 pieds (1800 M). Dans ce test, nous avons constaté que les chauffe-eau, avec son orifice standard, brûlures correctement avec juste un ajustement des volets d'air.
- Défaut d'ajuster l'obturateur d'air appropriée peut entraîner mauvaise combustion qui peut créer un danger pour la sécurité. Consultez votre revendeur ou installateur si vous soupçonnez un volet d'air mal ajusté.

Vent Approuvé

- Configurations de ventilation latéraux utiliser 8 "(203mm) de diamètre Simpson Dura-Vent modèle à évacuation directe Pro (ou GS) *.
- configurations de ventilation Top utiliser 8 "(203mm) ou 6-5/8" (168mm) de diamètre Simpson Dura-Vent à évacuation directe Pro (ou GS) *. Si vous utilisez 6-5/8 "de diamètre évent (168mm), fixez le 8" (203mm) pour 6-5/8 "(168mm) réducteur (partie # 98900165 Travis) de la cheminée.
  REMARQUE: Lorsque vous utilisez 6-5/8 "(168mm) de diamètre d'évacuation, assurez-vous d'accueillir les 3" (76mm) au-dessus de l'évent pour les 48 premiers "(1219mm) de l'élévation (voir dégagements évent à la page 18). Coupe-feu standard ne comprennent pas cette autorisation.

  * Autres évent peut être approuvée avec ce foyer. Vérifiez avec le fabricant de ventilation pour les détails.

- Toujours utiliser le bouchon de haut-vent (ou plafond Applique haut-vent, pièce # 58DVA-HSCH or 46DVA-HSCH).
- Les instructions d'installation pour les Simpson Dura-Vent peut être trouvée au www.duravent.com

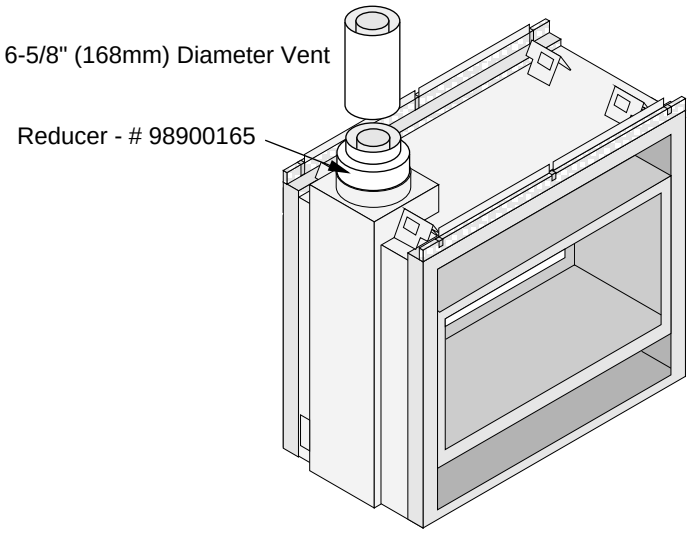

Installation de ventilation

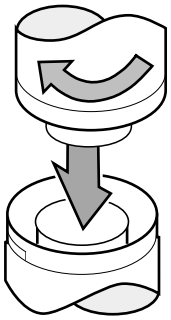

- Glissez les sections de ventilation ainsi et tourner 1 / 4 tour jusqu'à ce que les sections de verrouillage en place.
- Vis • ne sont pas nécessaires pour assurer la ventilation. Cependant, trois vis peut être utilisé pour sécuriser des sections de ventilation ainsi que, si désiré.
- Scellant à haute température • Il est recommandé à la connexion d'appareils la section de démarrage (utilisation à haute température en silicone ou Mill-Pac®).
- Si un démontage est nécessaire, au moment de la ré-assemblage de vérifier si l'évent crée un ajustement serré. Si ce n'est pas, appliquer un scellant à haute température pour les articulations des sections concernées.
- Les sections horizontales exigent un 1 / 4 "(6mm) augmentent tous les 12" (305mm) du voyage
- Les sections horizontales exigent non combustibles soutenir tous les trois pieds (ex: plomberie bande)

Configurations d'évacuation approuvée

Position restricteur

- Restricteurs admission et d'échappement sont intégrées dans l'appareil pour régler le débit d'air d'admission et d'échappement. Selon la configuration de ventilation, il peut être nécessaire d'ajuster les positions restricteur. Les graphiques pour les configurations de ventilation détaillée les positions correctes restricteur évent acceptable.

Réglage restricteur d'échappement

Si le diffuseur est tenu d'être en position # 2, vous pouvez régler le diffuseur tandis que le restricteur d'échappement est retiré.

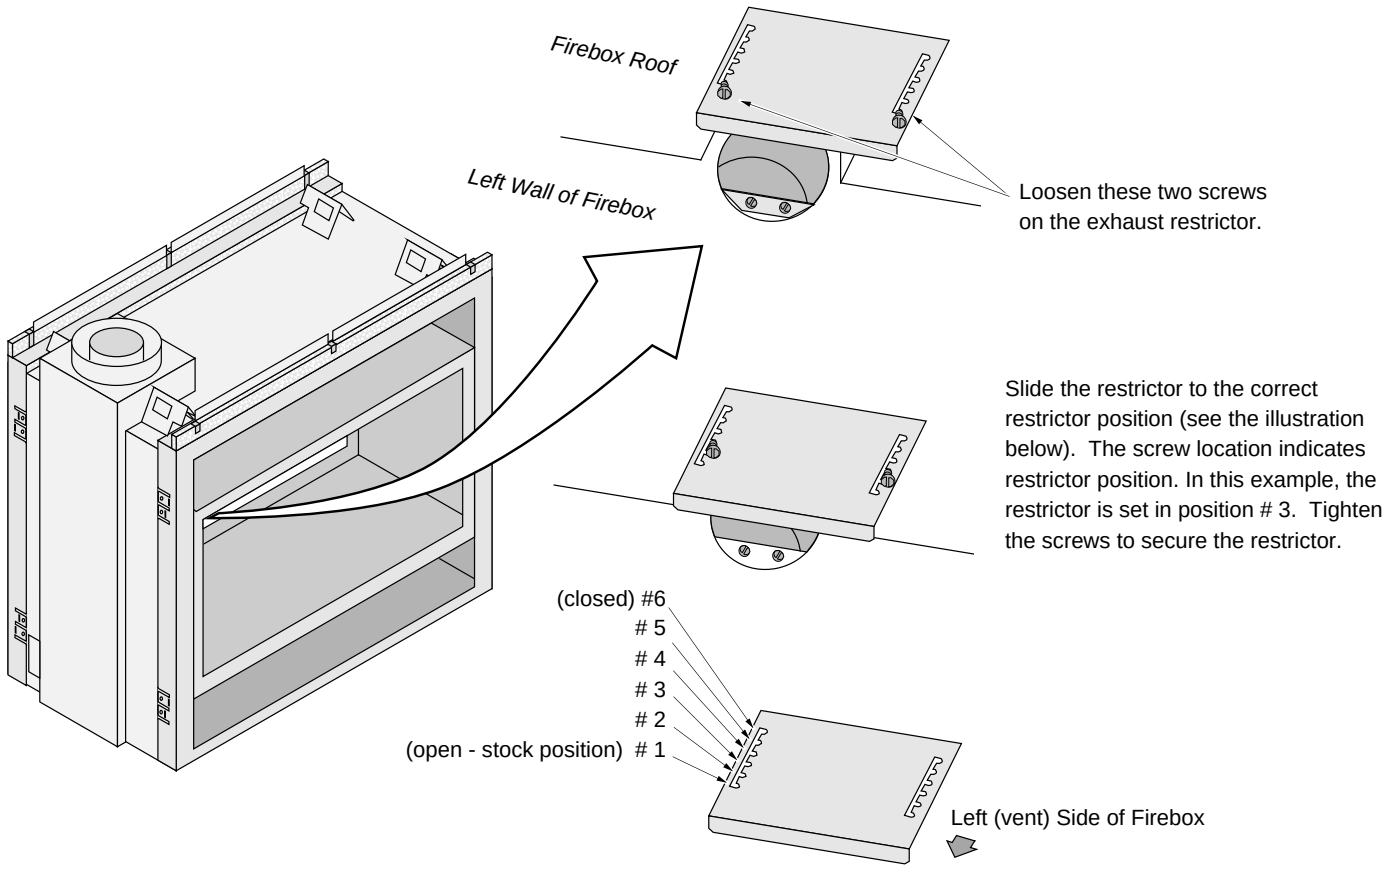
Firebox Roof
Left Wall of Firebox
Loosen these two screws on the exhaust restrictor.
Slide the restrictor to the correct restrictor position (see the illustration below). The screw location indicates restrictor position. In this example, the restrictor is set in position # 3. Tighten the screws to secure the restrictor.
(closed) #6
5
4
3
2
(open - stock position) # 1
Left (vent) Side of Firebox

Réglage restricteur d'aspiration

Le restricteur d'aspiration est livré en position # 1 (ouvert). Pour régler le limiteur à la position # 2 (fermé), suivez les instructions ci-dessous.

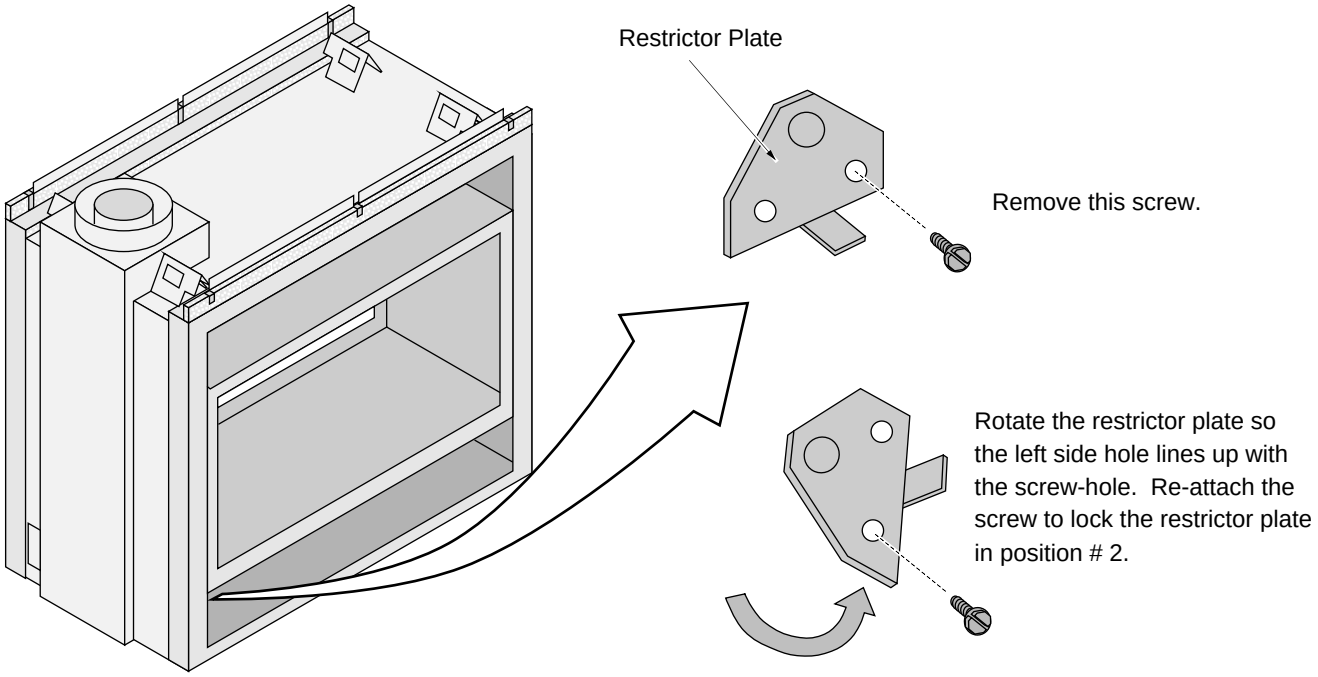
Restrictor Plate
Remove this screw.
Rotate the restrictor plate so the left side hole lines up with the screw-hole. Re-attach the screw to lock the restrictor plate in position # 2.

Réglage de la plaque diffuseur

Certaines configurations de l'évacuation exigent la plaque de diffusion pour être ajusté (consulter les tableaux approuvés configuration d'évacuation pour plus de détails). Voir les instructions ci-dessous pour changer le diffuseur position.

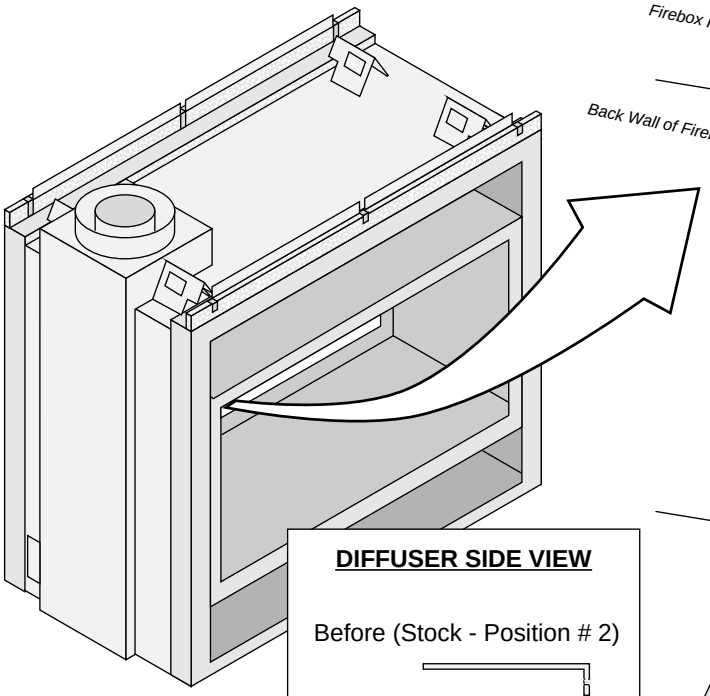

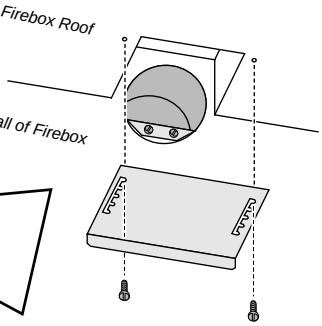

Remove the exhaust restrictor.

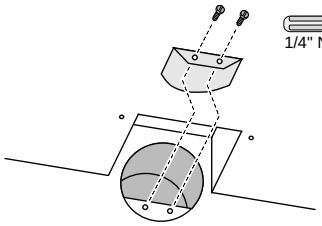

Remove the diffuser.

DIFFUSER SIDE VIEW

Before (Stock - Position # 2)

After (Position # 1)



Bend the round portion of the diffuser 90° (position # 1).

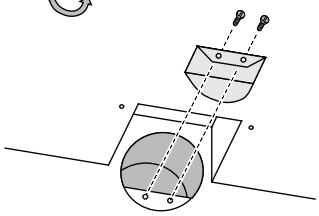

Secure the diffuser plate with the screws removed earlier.

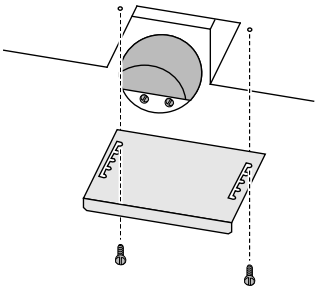

Replace the exhaust restrictor (see “Exhaust Restrictor Adjustment” for restrictor settings).

Configuration de ventilation latérale avec sortie horizontale (sans élévation verticale)

- La résiliation doit tomber dans la zone hachurée montre le graphique. Utilisez le restricteur indiquée et les positions du diffuseur.

ASTUCE: Industries Travis propose un kit de ventilation minimale (SKU 98900168). Il comprend un 4 "(102mm) de section et un chapeau de terminaison horizontale.

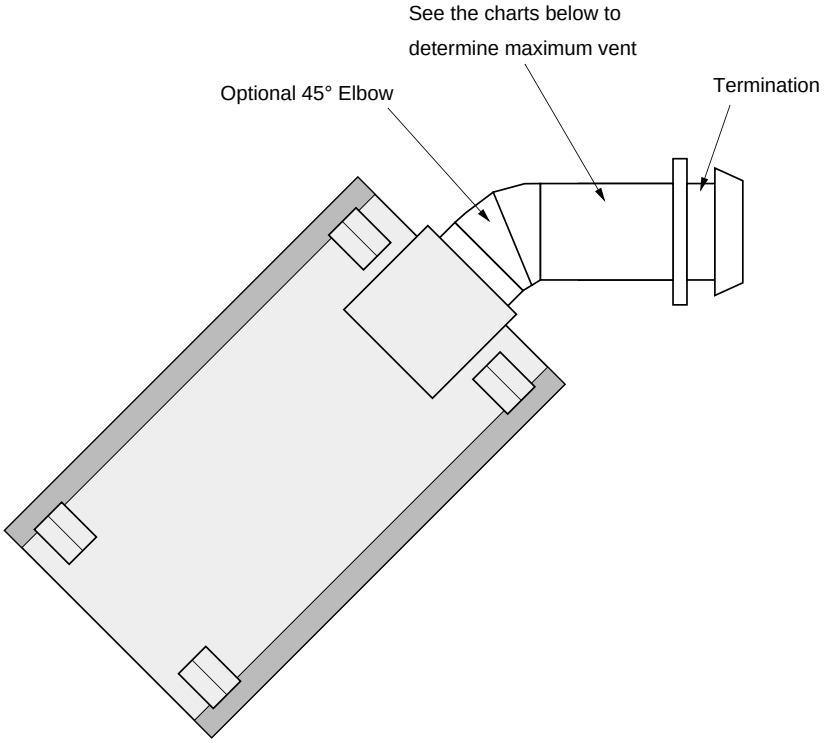

Vent with No 45° Elbow

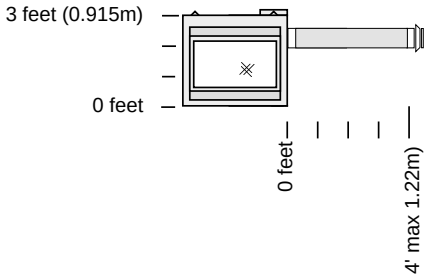

- Exhaust Restrictor # 1 (stock)
- Intake Restrictor # 1 (stock)
- Diffuser Position # 1

- Min. 4" (102mm) Horizontal Section
- Max.48" (1219mm) Horizontal Section(s)

Vent with 1 45° Elbow

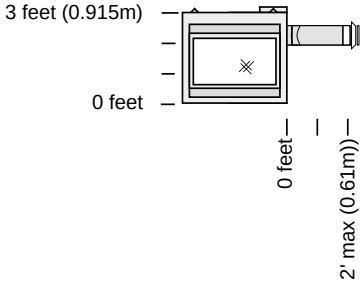

- Exhaust Restrictor # 1 (stock)
- Intake Restrictor # 1 (stock)
- Diffuser Position # 1

- Min. 4" (102mm) Horizontal Section
- Max. 24" (610mm) Horizontal Section(s)

Vent Side Configuration avec sortie horizontale (avec élévation verticale)

- La résiliation doit tomber dans la zone hachurée montre le graphique. Utilisez le restricteur indiquée et les positions du diffuseur.
- Jusqu'à quatre coudes (45 ° ou 90 °) peuvent être utilisés
- Seul un coude horizontal peut être utilisé.

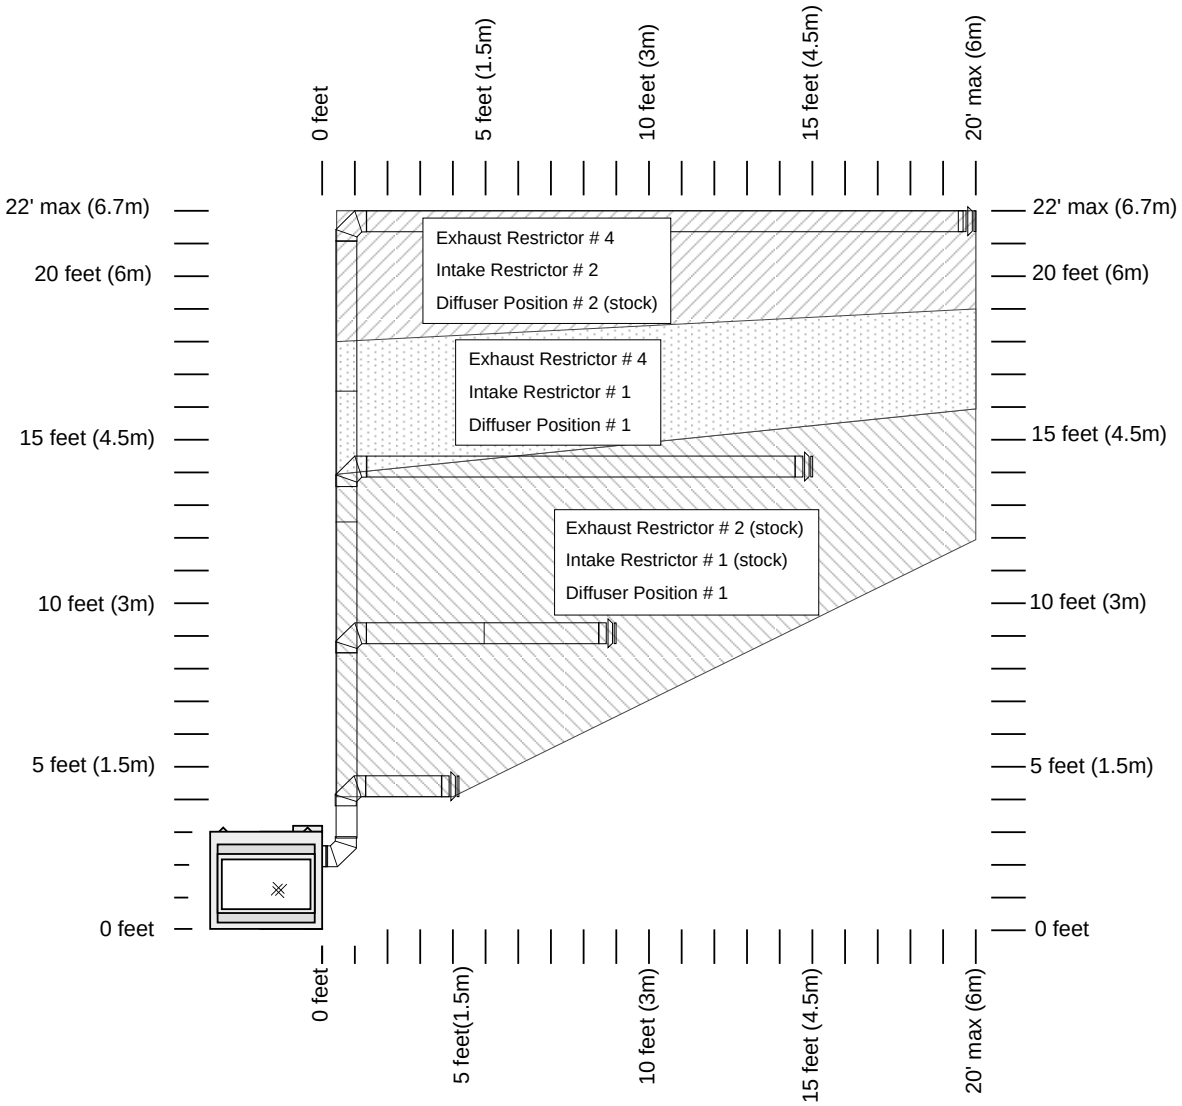

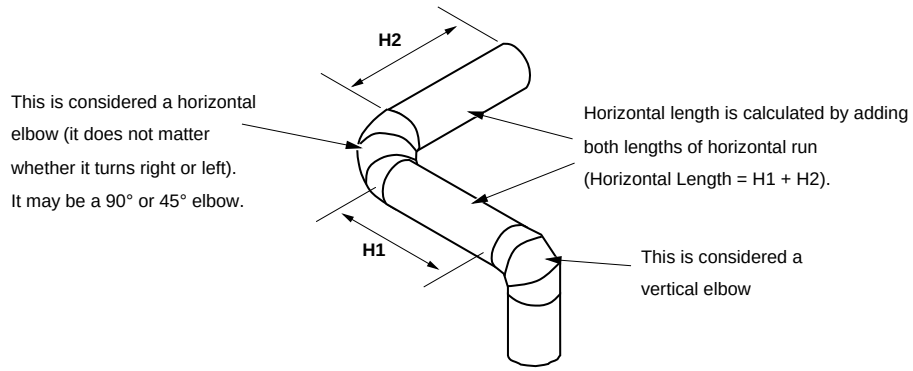
H2
H1
This is considered a horizontal elbow (it does not matter whether it turns right or left). It may be a 90° or 45° elbow.
Horizontal length is calculated by adding both lengths of horizontal run (Horizontal Length = H1 + H2).
This is considered a vertical elbow

Configuration de ventilation latérale avec terminaisons verticales

- La résiliation doit tomber dans la zone hachurée montre le graphique. Utilisez le restricteur indiquée et les positions du diffuseur.
- Jusqu'à quatre coudes (45 ° ou 90 °) peuvent être utilisés.
- Seul un coude horizontal peut être utilisé.

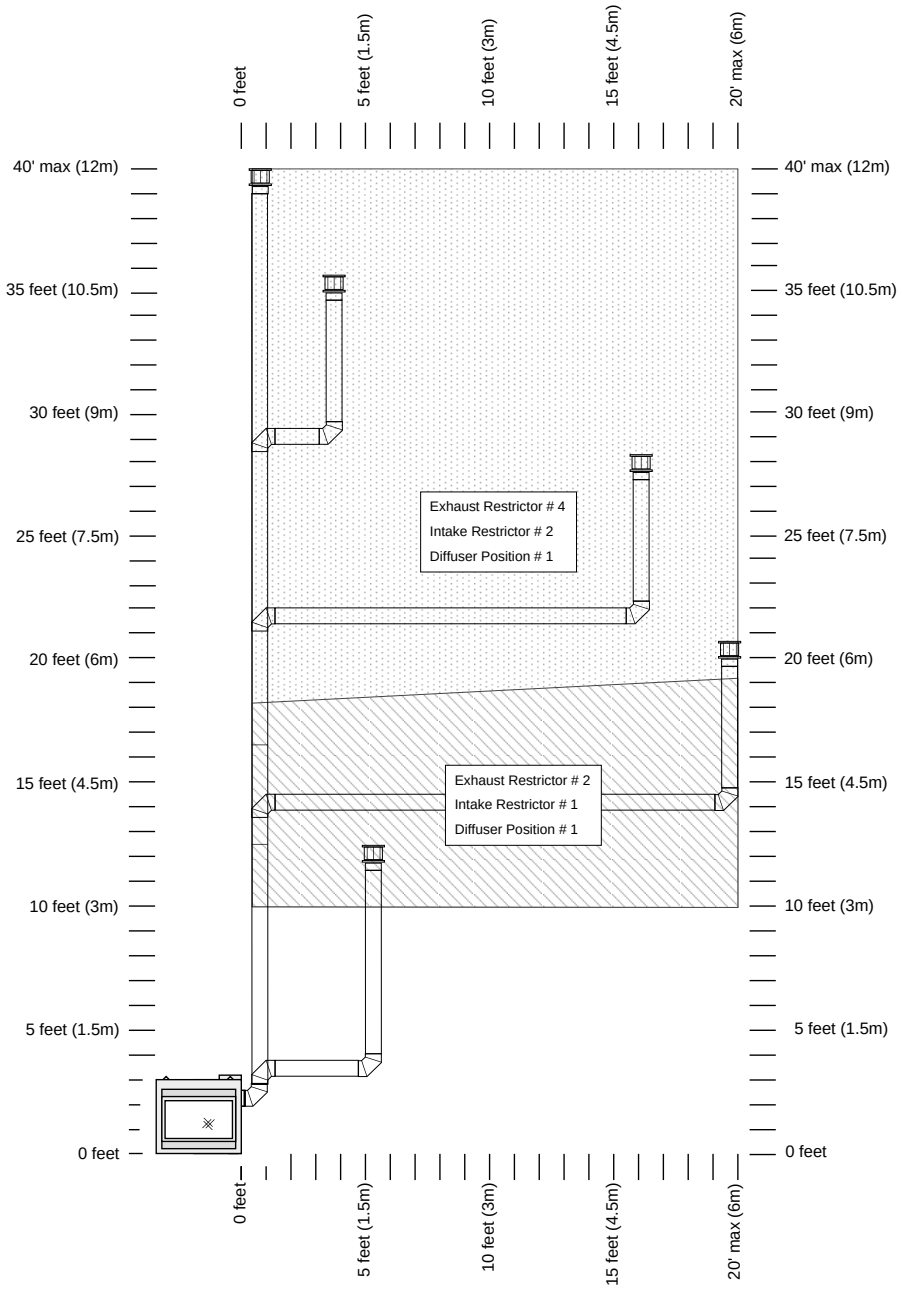

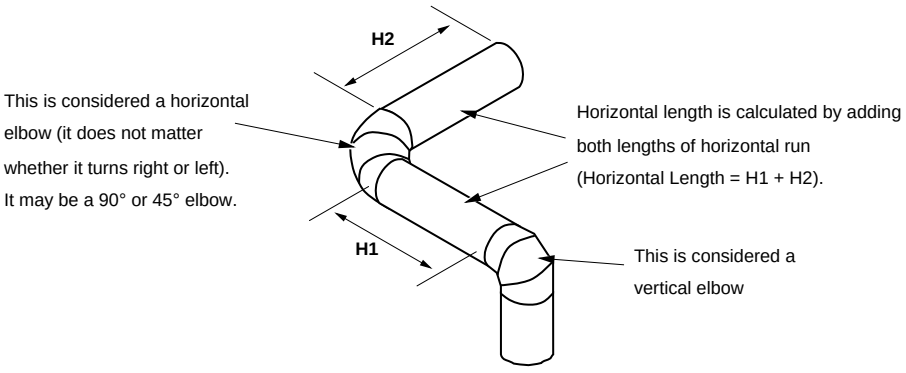
H2
H1
This is considered a horizontal elbow (it does not matter whether it turns right or left). It may be a 90° or 45° elbow.
Horizontal length is calculated by adding both lengths of horizontal run (Horizontal Length = H1 + H2).
This is considered a vertical elbow

Configuration Vent Top avec sortie horizontale

- La résiliation doit tomber dans la zone hachurée montre le graphique. Utilisez le restricteur indiquée et les positions du diffuseur.
- Jusqu'à quatre coudes (45 ° ou 90 °) peuvent être utilisés.
- On peut utiliser 8 "(203mm) ou 6-5/8" de diamètre évent (168mm) (voir page 18 pour les détails).
- Seul un coude horizontal peut être utilisé.

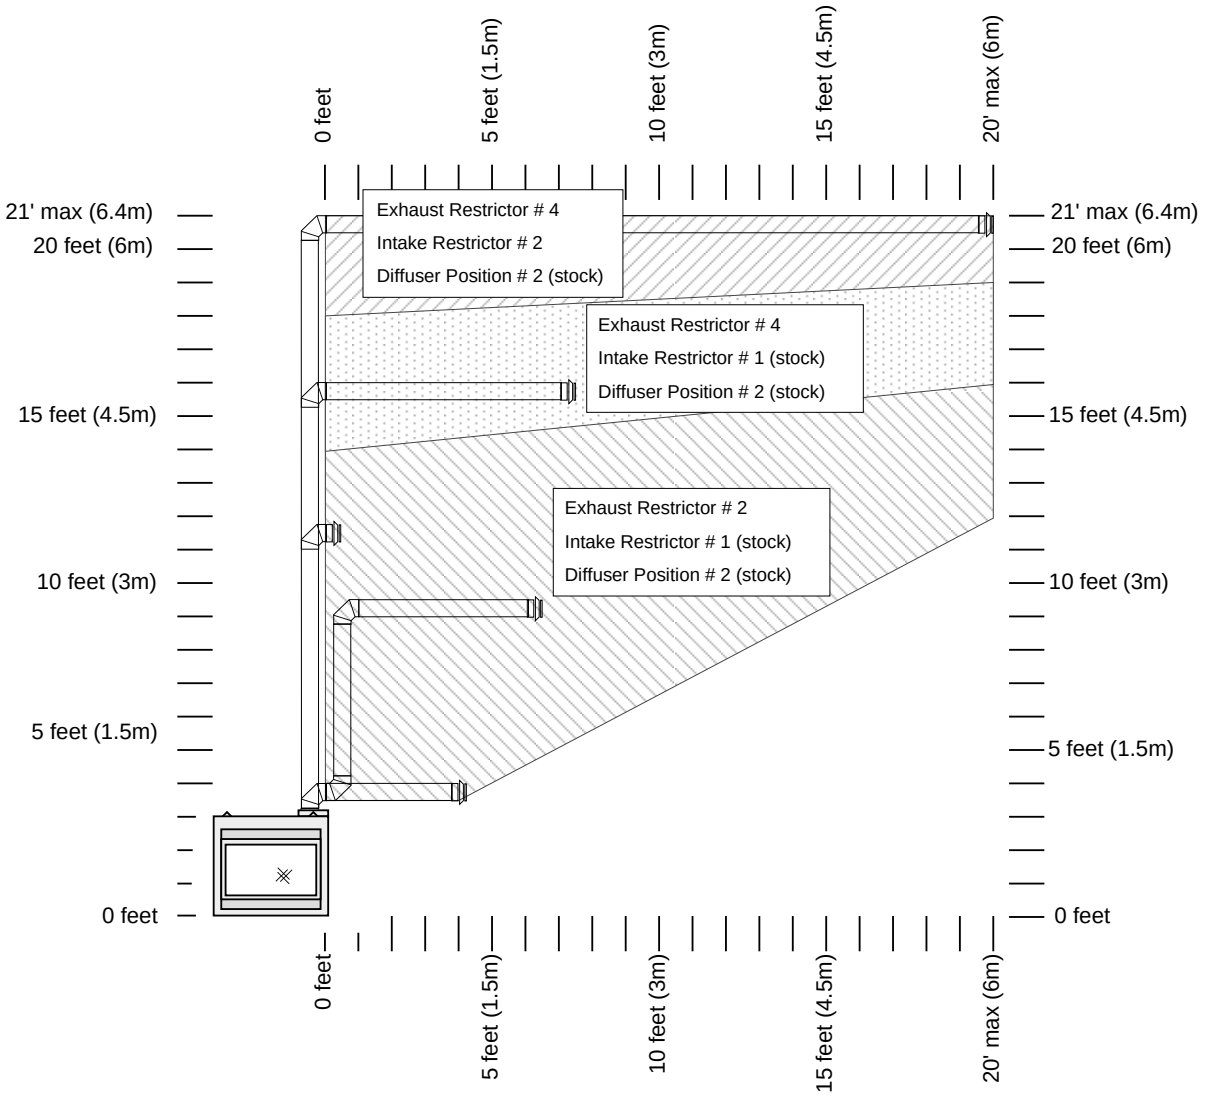

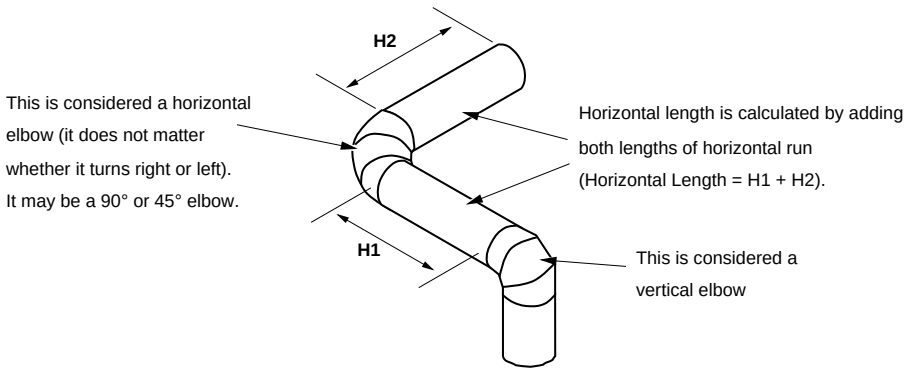
H2
H1
This is considered a horizontal elbow (it does not matter whether it turns right or left). It may be a 90° or 45° elbow.
Horizontal length is calculated by adding both lengths of horizontal run (Horizontal Length = H1 + H2).
This is considered a vertical elbow

Configuration Vent Haut avec terminaison verticale

- La résiliation doit tomber dans la zone hachurée montre le graphique. Utilisez le restricteur indiquée et les positions du diffuseur.
- Jusqu'à quatre coudes (45 ° ou 90 °) peuvent être utilisés.
- Seul un coude horizontal peut être utilisé.
- On peut utiliser 8 "(203mm) ou 6-5/8" de diamètre évent (168mm) (voir page 18 pour les détails).

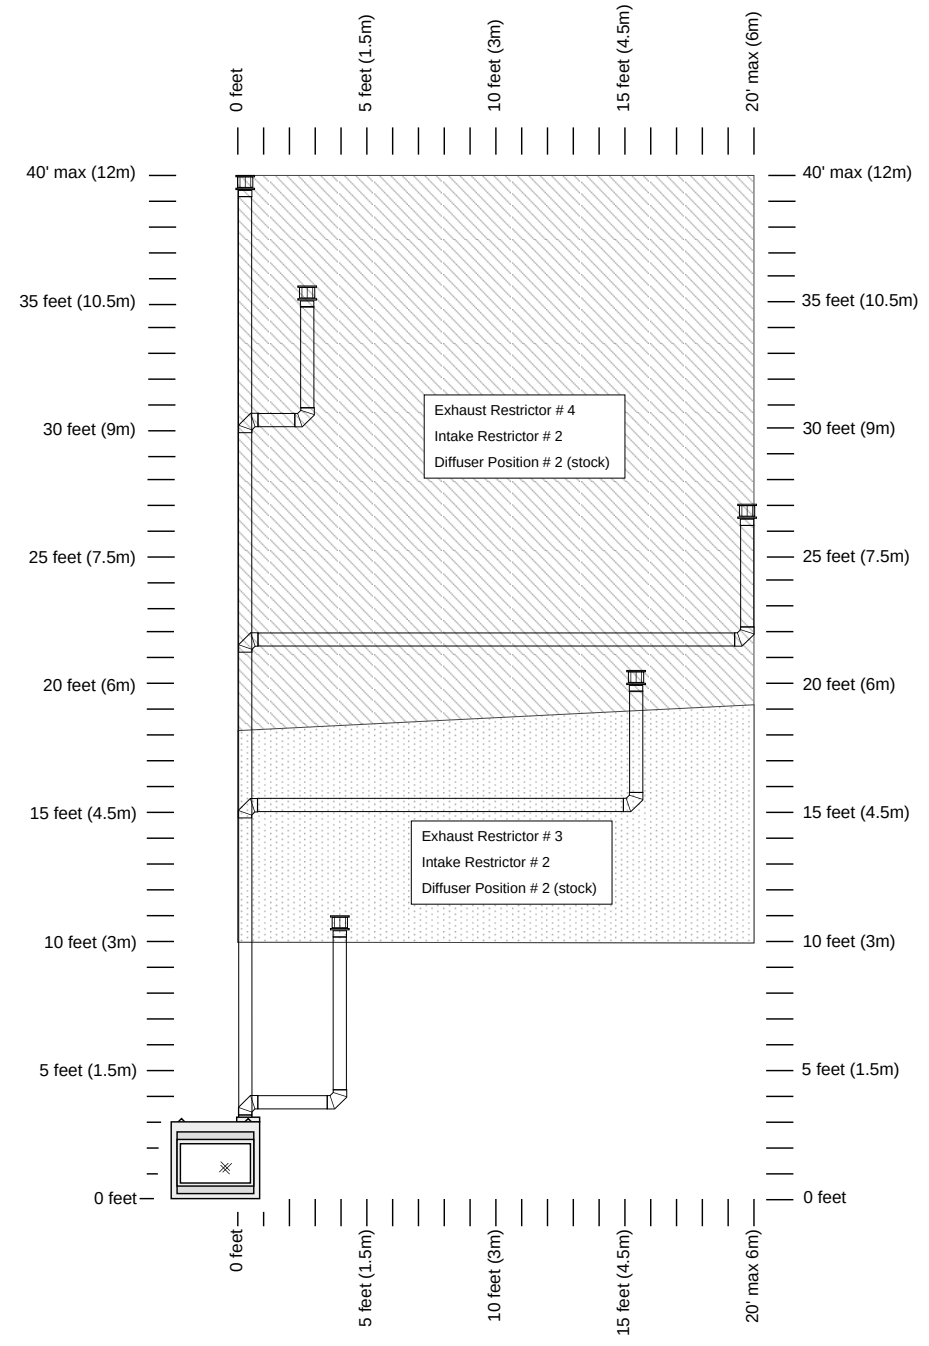

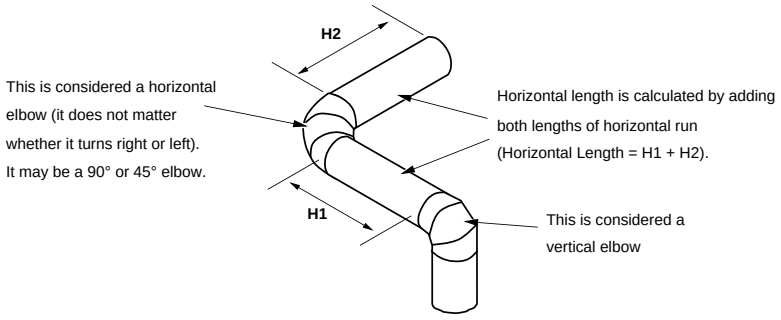
H2
H1
This is considered a horizontal elbow (it does not matter whether it turns right or left). It may be a 90° or 45° elbow.
Horizontal length is calculated by adding both lengths of horizontal run (Horizontal Length = H1 + H2).
This is considered a vertical elbow

Exigences de terminaison

! Terminaux de ventilation ne doit pas être encastré dans un mur ou un bardage.

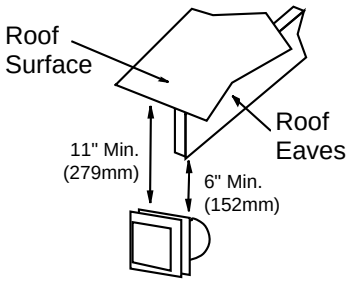

A Minimum 9" (229mm) clearance from any door or window

B Minimum 12" (305mm) above any grade, veranda, porch, deck or balcony

C Minimum 3-3/8" (86mm) from outside corner walls
NOTE: Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

D Minimum 12" (305mm) from inside corner walls
NOTE: Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

E Minimum 11" (279mm) clearance below unventilated soffits or roof surfaces
Minimum 18" (457mm) clearance below ventilated soffits
Minimum 6" (152mm) clearance below roof eaves
NOTE: Vinyl surfaces require 24" (610mm)
NOTE: Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

F Minimum 12" (305mm) clearance below a veranda, porch, deck or balcony
NOTE: Permitted only if veranda, porch, deck, or balcony is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.
NOTE: Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

G Minimum 48" (1219mm) clearance from any adjacent building

H Minimum 84" (2134mm) clearance above any grade when adjacent to public walkways or driveways
NOTE: may not be used over a walkway or driveway shared by an adjacent building

I Minimum 9" (229mm) clearance to any non-mechanical air supply inlet to the building or the combustion air inlet to any other appliance.

J Minimum 36" (914mm) clearance above any mechanical air supply inlet if within 10' (3M) horizontally

K Minimum 36" (914mm) from the area above the meter/regulator (vent outlet) - this extends 15' (4.5M) above the regulator
NOTE: Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

L Minimum 36" (914mm) from the meter/regulator (vent outlet)
NOTE: Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

M Minimum 12" (305mm) above the roof line (for vertical terminations)

N Minimum 24" (610mm) horizontal clearance to any surface (such as an exterior wall) – for vertical terminations

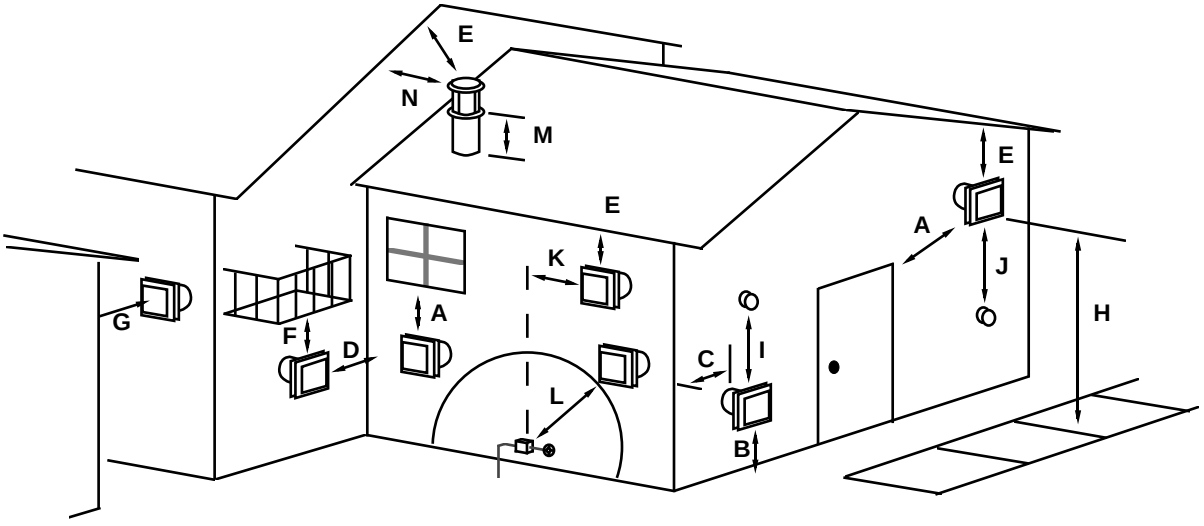

NOTE: Measure clearances to the nearest edge of the exhaust hood.

- Use the vinyl siding standoff when installing on an exterior with vinyl siding.
- Vent termination must not be located where it will become plugged by snow or other material

Exigences pour les âtres

Floor Mounted Fireplaces

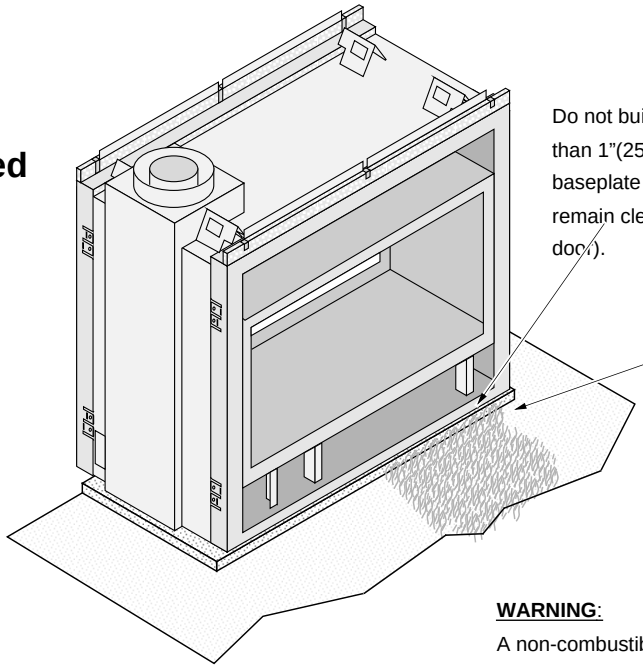

Do not build a hearth more than 1"(25mm) above the baseplate (this area must remain clear for the access door).

If installed near carpet or other combustible flooring, the fireplace must be raised so the base of the unit is above the carpet surface or flooring material.

WARNING:

A non-combustible hearth is not required. However, if the heater is installed next to the floor, we recommend a hearth to protect the flooring surface from discoloration or other negative impact from the heater.

Raised Fireplaces

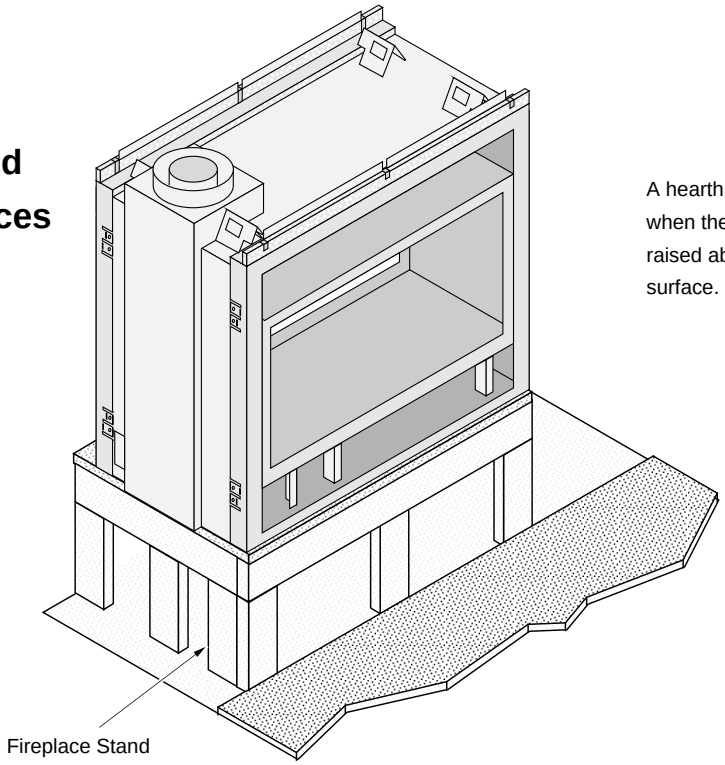

A hearth is not required when the fireplace is raised above the flooring surface.

Face besoins

- Cet appareil est conçu pour permettre aux panneaux de gypse (ou face à d'autres combustibles) à contacter les côtés et le haut de la face de la cheminée.
- Mosaïque ou d'autres combustibles face peut être placé sur le devant de la cheminée (voir «Vue d'ensemble face" à la page 31 pour plus de détails).

Installation de cloisons sèches

Drywall Installation Drywall may be installed up to the front edge of the fireplace. If the fireplace is raised, drywall up to the bottom edge as well.

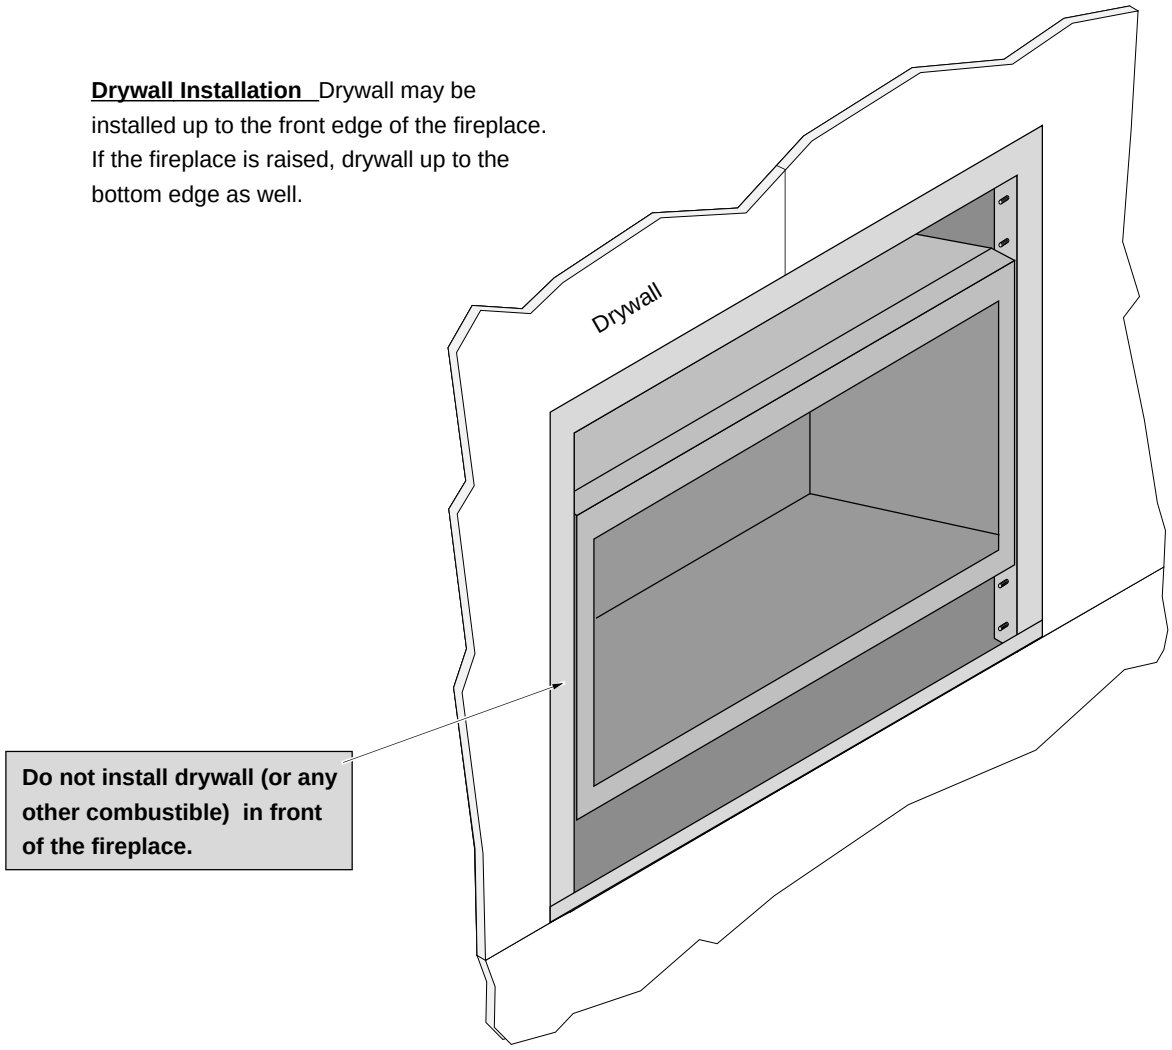

TOP VIEW

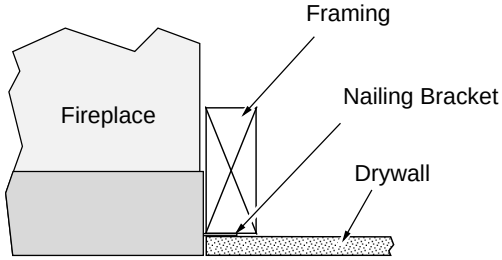

Face Aperçu

Visages de surclassement sont disponibles pour ce foyer et peuvent influencer face à l'installation. Consultez votre revendeur Travis si vous utilisez un visage à niveau.

En option non combustibles face peut être installé sur la cheminée. Utilisez les directives ci-dessous pour déterminer l'emplacement (voir aussi les pages suivantes pour les diagrammes détaillés.

Ligne Tile Toute face non-combustible de moins de 1 "(25mm) d'épaisseur (voir« Face mince »à la page 32).

Ligne Maçonnerie Toute non-combustible de plus de 1 "(25mm) d'épaisseur (voir« Face épais »à la page 34).

Ligne âtre Non-combustible âtre / face devrait être installé à cet endroit (1 "(25mm) au-dessus de la base de la cheminée). La cheminée peut être porté à accueillir des matériaux plus épais âtre.

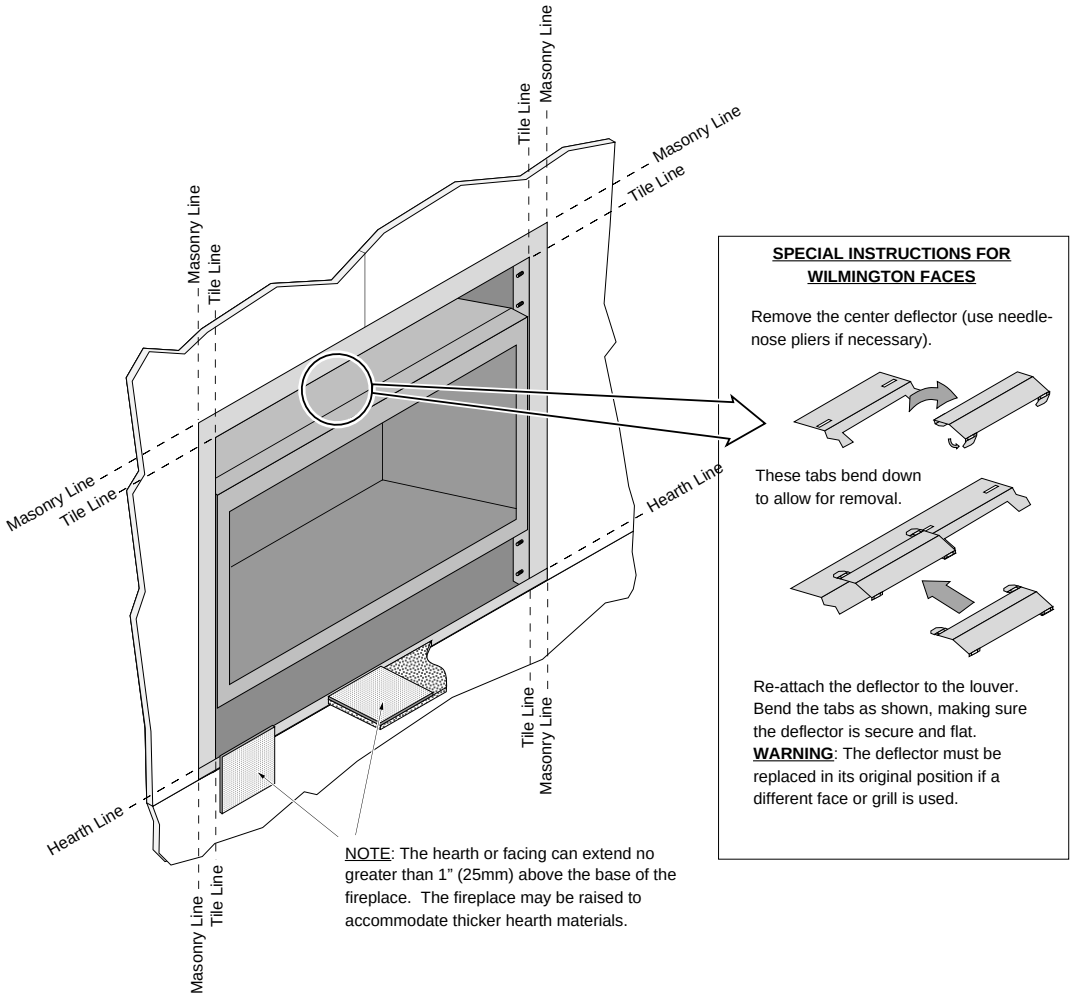
Masonry Line
Tile Line
Masonry Line
Tile Line
Masonry Line
Tile Line
Masonry Line
Tile Line
Masonry Line
Tile Line
Hearth Line
Hearth Line
Tile Line
Masonry Line
Tile Line
Masonry Line
NOTE: The hearth or facing can extend no greater than 1" (25mm) above the base of the fireplace. The fireplace may be raised to accommodate thicker hearth materials.
SPECIAL INSTRUCTIONS FOR WILMINGTON FACES
Remove the center deflector (use needle-nose pliers if necessary).
These tabs bend down to allow for removal.
Re-attach the deflector to the louver. Bend the tabs as shown, making sure the deflector is secure and flat.
WARNING: The deflector must be replaced in its original position if a different face or grill is used.

Plastrons en option - les tailles Tableau

Nom	Hauteur	Largeur	Remarques
FPX Artisan, Classic, Fr Ctry	35-3/4" (908mm)	41" (1041mm)	45-3/4" (1162mm) Rayon - Mai ajustement sur le dessus de la tuile face
Winthrop Victorian Lace	34-1/8" (867mm)	36-7/8" (937mm)	face facultatif butte à bord de façade (ligne du carreau)
Wilmington Hearthview	35-3/4" (908mm)	41" (1041mm)	mai ajustement sur le dessus de la tuile face
Winthrop Bungalow	34" (864mm)	36-7/8" (937mm)	face facultatif butte à bord de façade (ligne du carreau)

Mince installation Face (tuile, le marbre, ou d'autres combustibles moins de 1 "(25mm) d'épaisseur)

Visages de surclassement sont disponibles pour ce foyer et peuvent influencer face à l'installation. Consultez votre revendeur Travis si vous utilisez un visage à niveau.

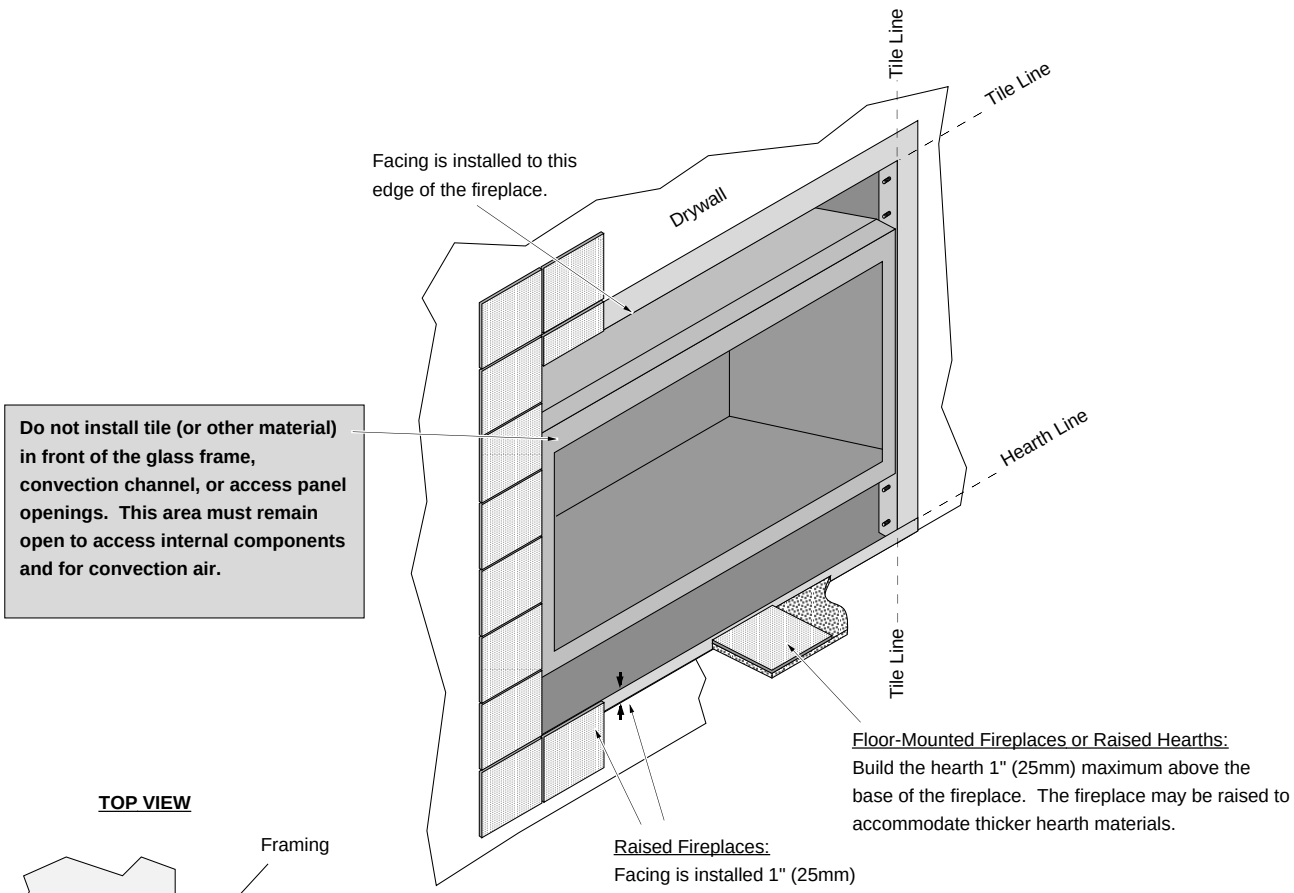
Tile Line
Tile Line
Facing is installed to this edge of the fireplace.
Drywall
Hearth Line
Tile Line
Do not install tile (or other material) in front of the glass frame, convection channel, or access panel openings. This area must remain open to access internal components and for convection air.
Floor-Mounted Fireplaces or Raised Hearths:
Build the hearth 1" (25mm) maximum above the base of the fireplace. The fireplace may be raised to accommodate thicker hearth materials.
Raised Fireplaces:
Facing is installed 1" (25mm) maximum above the base of the fireplace.

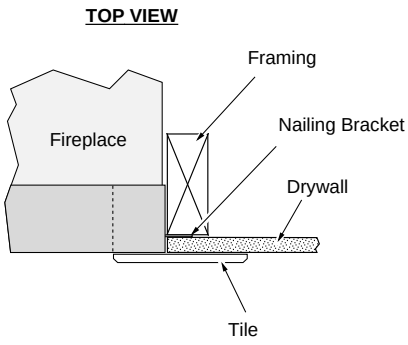

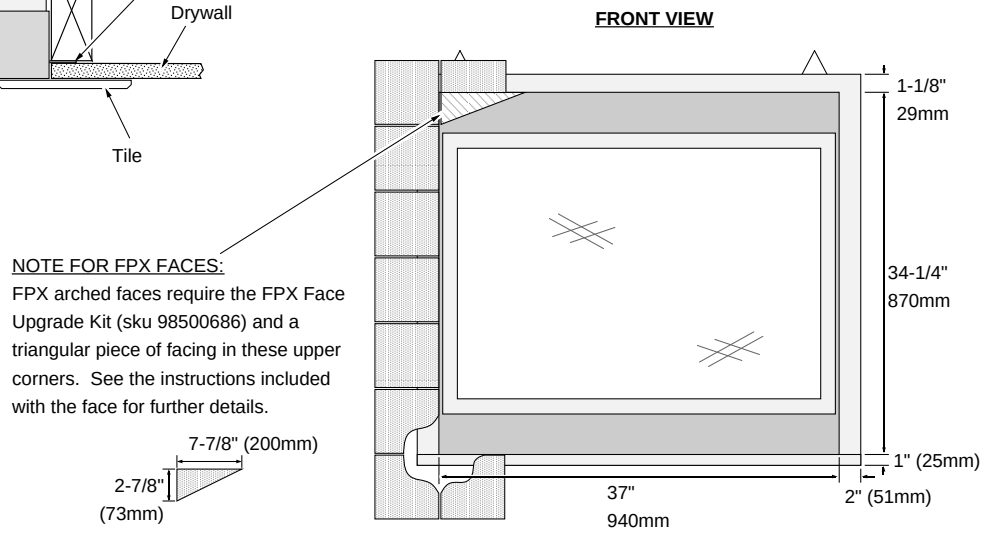

Mince installation Face (tuile, le marbre, sous 1 "(25mm) d'épaisseur) - Vue latérale

Raised Fireplace (with no Hearth)

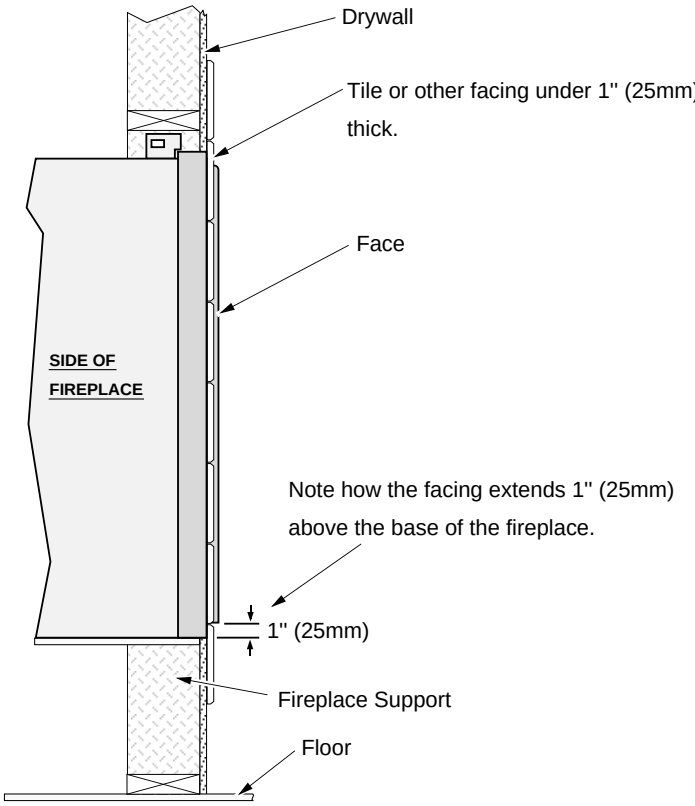

Floor-Mounted Fireplace (with Hearth)

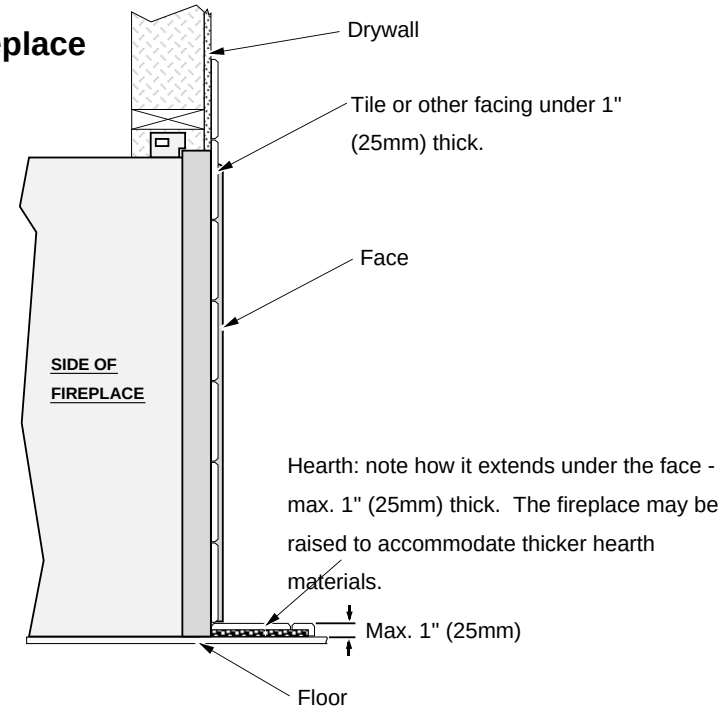
Drywall
Tile or other facing under 1" (25mm) thick.
Face
SIDE OF FIREPLACE
Hearth: note how it extends under the face - max. 1" (25mm) thick. The fireplace may be raised to accommodate thicker hearth materials.
Max. 1" (25mm)
Floor

Epais d'installation de revêtement (pierre, brique, ou d'autres combustibles non plus de 25mm d'épaisseur)

Si vous utilisez une cheminée Xtrordinair (FPX) face à cambrés, voir «Face à Faces épais avec un Xtrordinair Cheminée arqué», page 35.

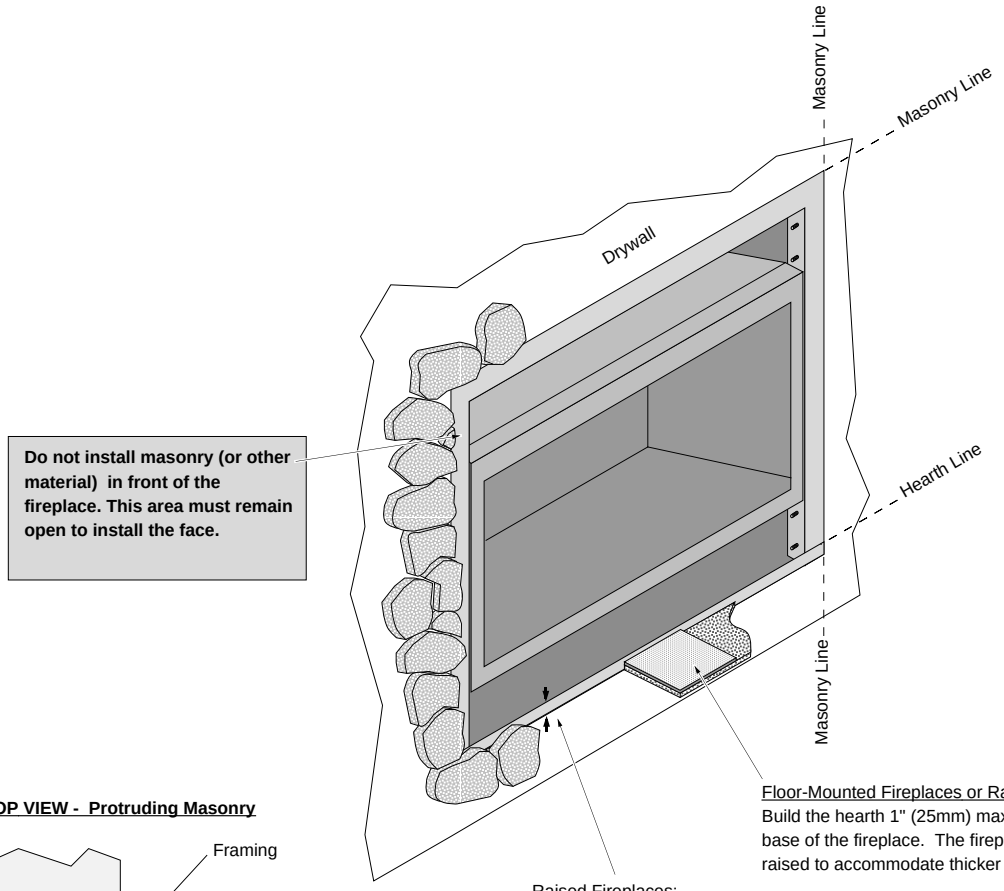
Masonry Line
Masonry Line
Drywall
Hearth Line
Masonry Line
Do not install masonry (or other material) in front of the fireplace. This area must remain open to install the face.
Floor-Mounted Fireplaces or Raised Hearths:
Build the hearth 1" (25mm) maximum above the base of the fireplace. The fireplace may be raised to accommodate thicker hearth materials.
Raised Fireplaces:
Masonry is installed 1" (25mm) maximum above the base of the fireplace.

TOP VIEW - Protruding Masonry

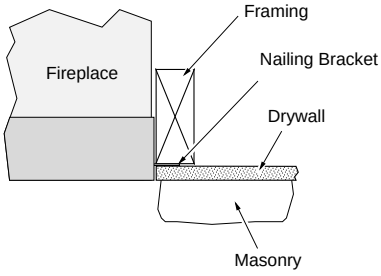

TOP VIEW - Recessed Masonry

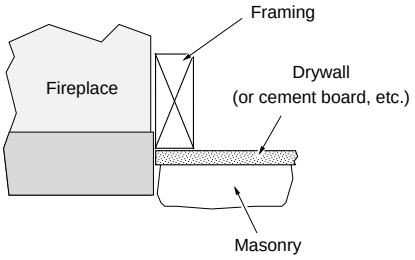

NOTE: The nailing brackets are not used for this type of installation - secure the fireplace to the floor with the brackets along the base of the fireplace.

FRONT VIEW

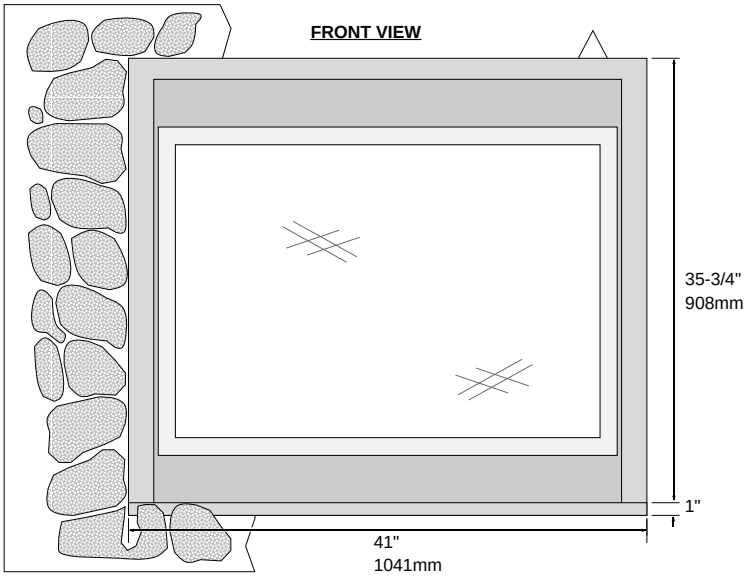

Face épais avec Cheminée Xtrordinair (FPX) Arqué Visages

L'illustration suivante montre face à des considérations pour ceux utilisant des cheminées FPX visages cambrés. Le parement doit être incombustible et plus de 1 "(25mm) de profondeur.

The Fireplace Xtrordinair 864 Masonry Template is recommended for masonry installation (sku 98500688). The template helps locate and support the masonry as it being installed.

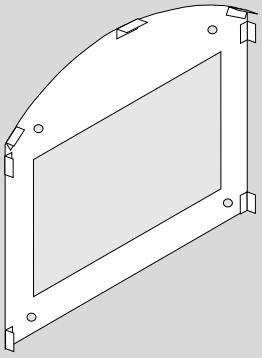

Before installing masonry, install the FPX Face Upgrade Kit (98500686). This covers the upper corners.

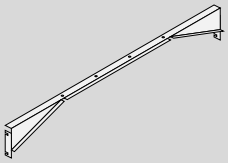

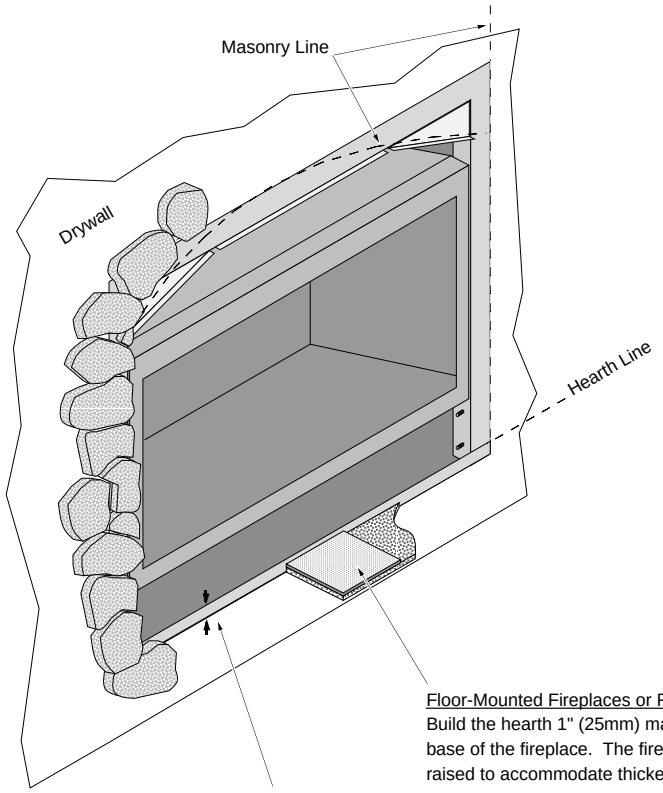

Floor-Mounted Fireplaces or Raised Hearths:
Build the hearth 1" (25mm) maximum above the base of the fireplace. The fireplace may be raised to accommodate thicker hearth materials.

Raised Fireplaces:
Masonry is installed 1" (25mm) maximum above the base of the fireplace.

TOP VIEW

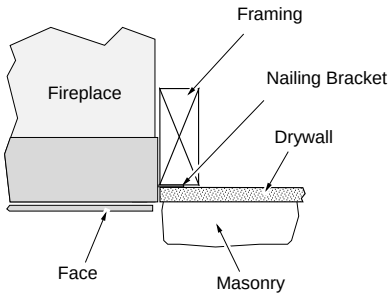

FRONT VIEW

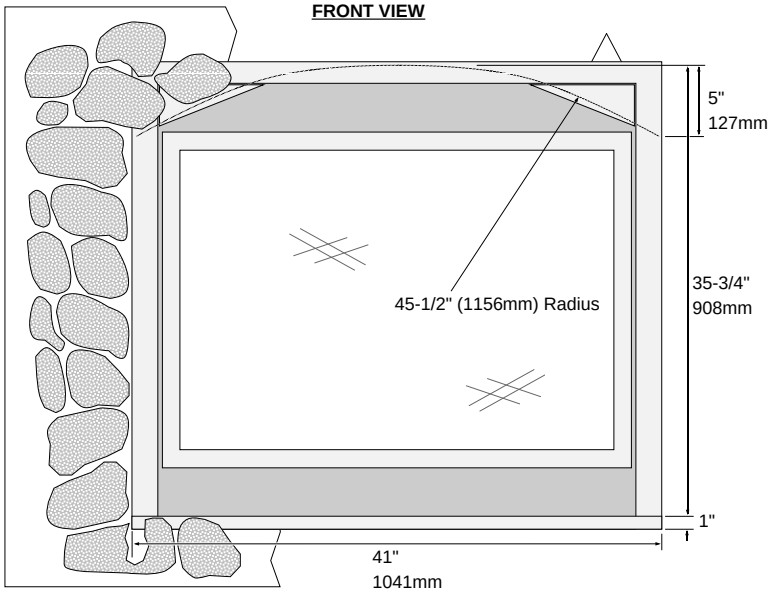

Épais installation Face - Vue latérale

Floor-Mounted Fireplace (with Hearth)

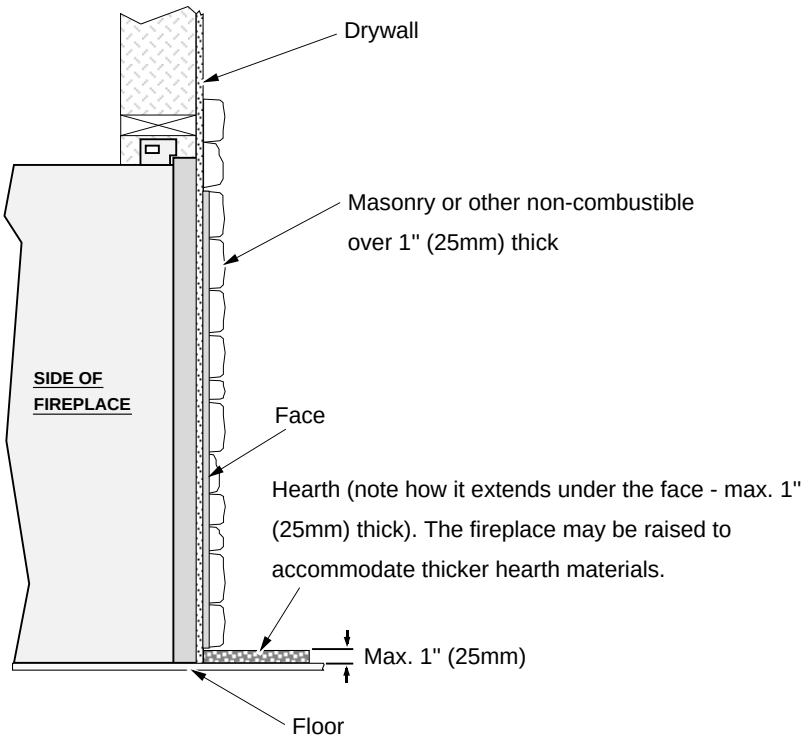
Drywall
Masonry or other non-combustible over 1" (25mm) thick
SIDE OF FIREPLACE
Face
Hearth (note how it extends under the face - max. 1" (25mm) thick). The fireplace may be raised to accommodate thicker hearth materials.
Max. 1" (25mm)
Floor

Raised Fireplace (with no Hearth)

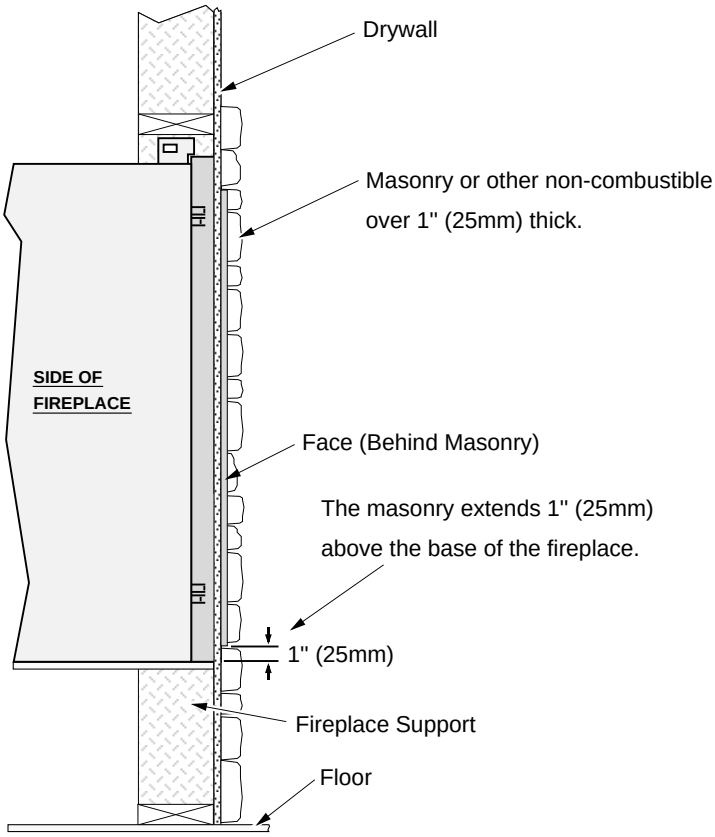

Exigences de Mantel

Manteaux combustibles

- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la profondeur maximale autorisée manteau. La profondeur de Mantel (mesurée de la face de la cheminée) doit tomber dans la partie ombragée de la table.
- Tout matériel qui dépasse de plus de 3 / 4 "(19mm) de la face non-combustible est considérée comme une cheminée et doit répondre aux exigences manteau.

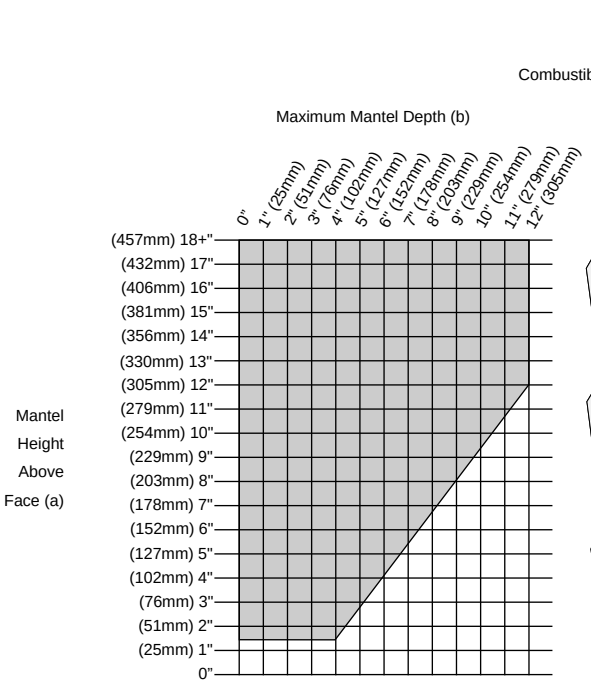

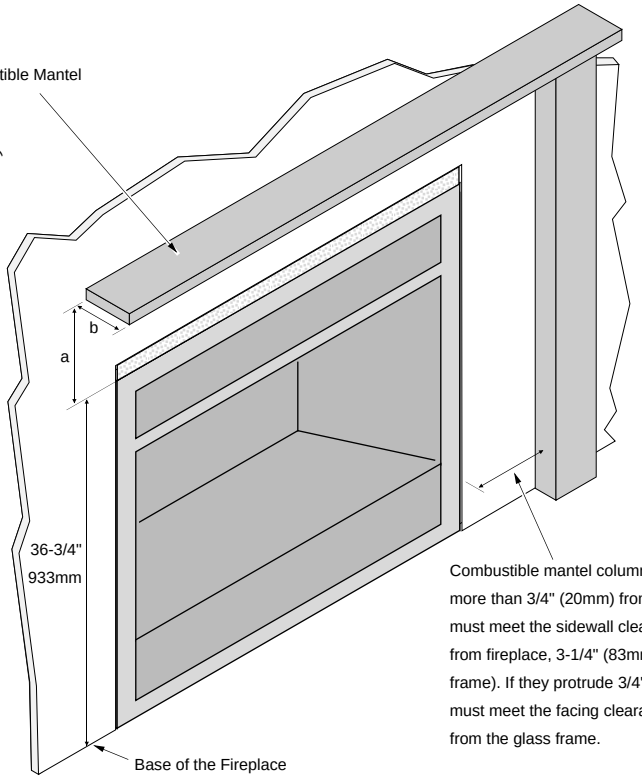

Combustible mantel columns (legs) that protrude more than 3/4" (20mm) from the glass frame must meet the sidewall clearance (1" (25mm) from fireplace, 3-1/4" (83mm) from the glass frame). If they protrude 3/4" (20mm) or less, they must meet the facing clearance 2-1/4" (57mm) from the glass frame.

Non-combustible mantel columns do not have a minimum clearance.

Exemples:
- Si vous souhaitez avoir un 8 "(203mm) manteau profond, il doit être au moins 6-3/4" (171mm) au-dessus du visage cheminée (44-3/4 ", 1137mm dessus de la base).
- Si vous souhaitez avoir un manteau de 8 "(203mm) au-dessus du visage foyer, il ne doit pas être plus profond que 9" (229 mm).

Non-combustible Manteaux

Non combustible manteaux doivent respecter les dégagements indiqués pour manteaux combustibles. Toutefois, si vous ne souhaitez réduire les dégagements en utilisant un linteau incombustible, les exigences suivantes doivent être remplies:

- Non combustible cheminée et faisant face doit s'étendre du haut de l'appareil à la surface supérieure de la cheminée.
- Un en-tête non-combustible doit être utilisé (montants métalliques).

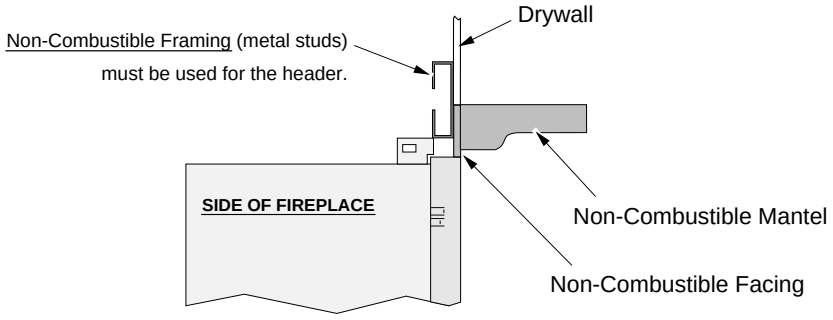

36 Finalizing the Installation (for qualified installers only)

Étapes à suivre pour finaliser l'installation

1. Enlever le verre (see page **Error! Bookmark not defined.**).
   REMARQUE: Si vous utilisez du propane (LP) de convertir l'appareil avant d'installer les journaux.
2. Nous vous recommandons de purger la canalisation de gaz en ce moment (avec le verre retiré). Cela permet gaz à détecter une fois qu'elle pénètre dans le foyer, veillant à gaz ne s'accumule pas.
   REMARQUE: Si vous utilisez plaques de cheminée, les installer avant de régler l'éclairage d'accentuation des déflecteurs.
3. Soigneusement plier l'accent déflecteurs de lumière vers l'extérieur pour 45 * (voir «A» ci-dessous). Prenez soin d'éviter d'endommager les bulbes. Assurez-vous que les deux ampoules d'accent sont en place. L'assemblage peut être enlevé pour le remplacement des ampoules (voir «b» ci-dessous).
   REMARQUE:. Prenez soin de ne pas toucher l'ampoule avec les doigts (ou utiliser une serviette en tissu ou papier).

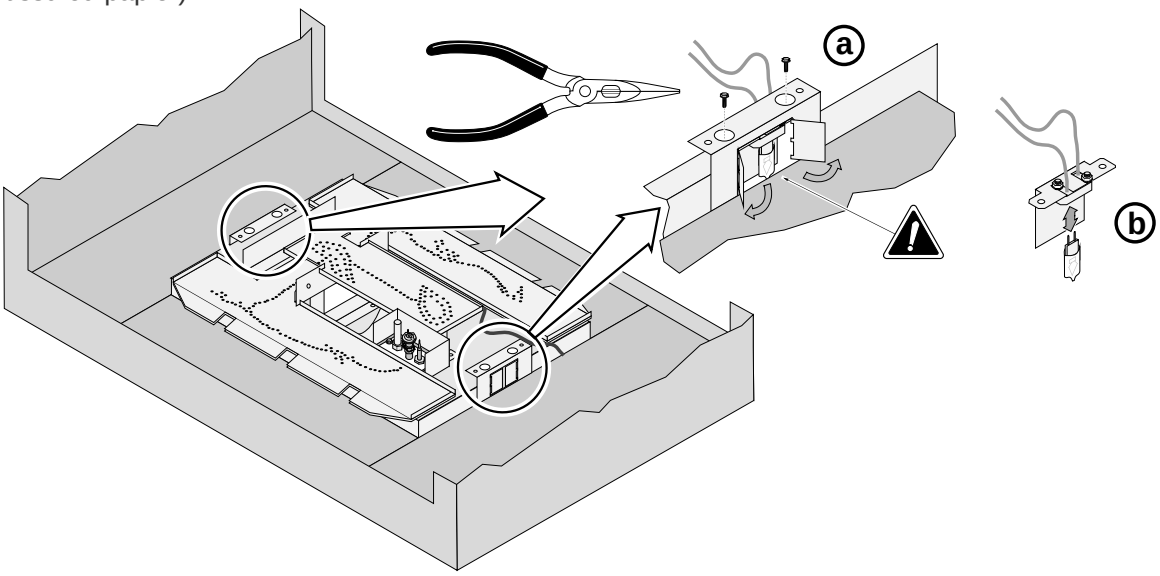

4. Installez les quatre piles AA (incluses dans le pack du propriétaire) dans le support de la batterie (voir l'illustration ci-dessous). Les piles AA agissent comme une alimentation de secours au cas où le ménage (CA) d'alimentation s'éteint. Installez la pile de 9V (inclus dans le pack du propriétaire) dans l'assemblage du panneau de contrôle de lumière (voir l'illustration ci-dessous). Le support de la batterie est maintenue en place avec du velcro et peut être retiré pour en faciliter l'accès.

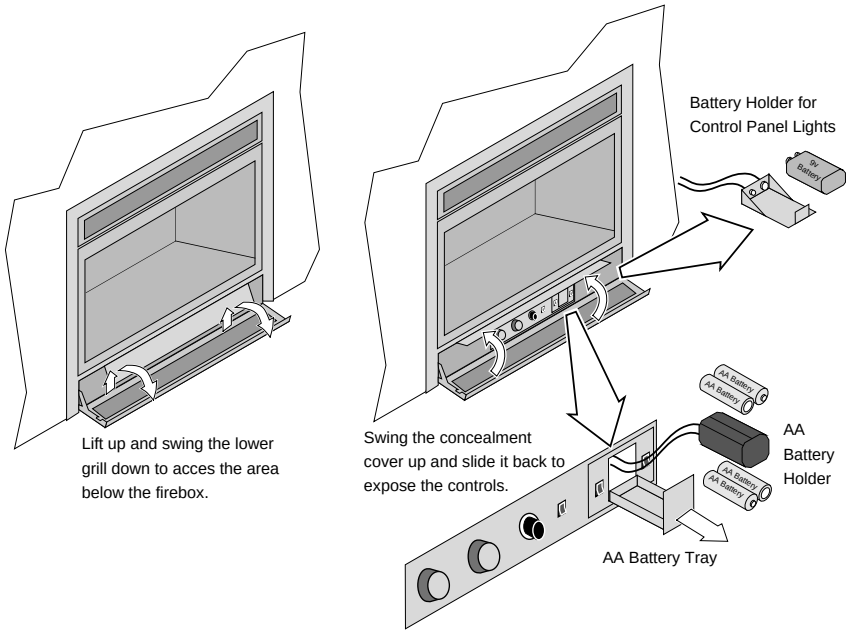
Battery Holder for
Control Panel Lights
9v Battery
Lift up and swing the lower grill down to acces the area below the firebox.
Swing the concealment cover up and slide it back to expose the controls.
AA Battery
AA Battery
AA Battery
Holder
AA Battery
AA Battery
AA Battery Tray

5. Installez les journaux (voir page **Error! Bookmark not defined.**).
6. Remplacer le verre.
7. Démarrez le chauffage.
8. Test de fuite de gaz tous les joints.
9. Vérifiez l'obturateur d'air en suivant les instructions ci-dessous.

Réglage obturateur d'air

Laissez l'appareil brûler pendant quinze minutes (assurez-vous que les journaux et le verre sont en place). Les flammes devrait être jaune sans suie. Ajustez l'obturateur d'air, si nécessaire, pour atteindre la flamme correcte prospectifs.

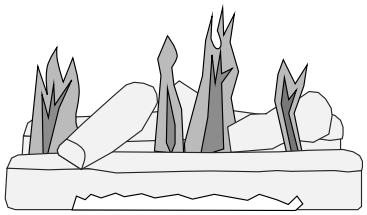

Correct

Flames should be blue at the base, yellow-orange on the top.

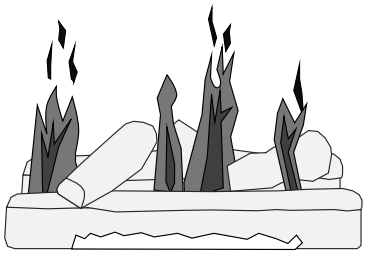

Not Enough Air

If the flames are too tall or sooty on the ends, open the air shutter.

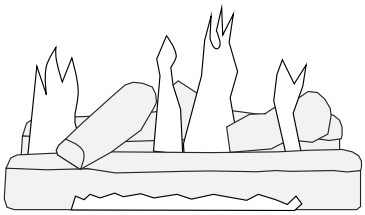

Too Much Air

If the flames are all blue and short, close the air shutter.

Air Shutter Adjustment

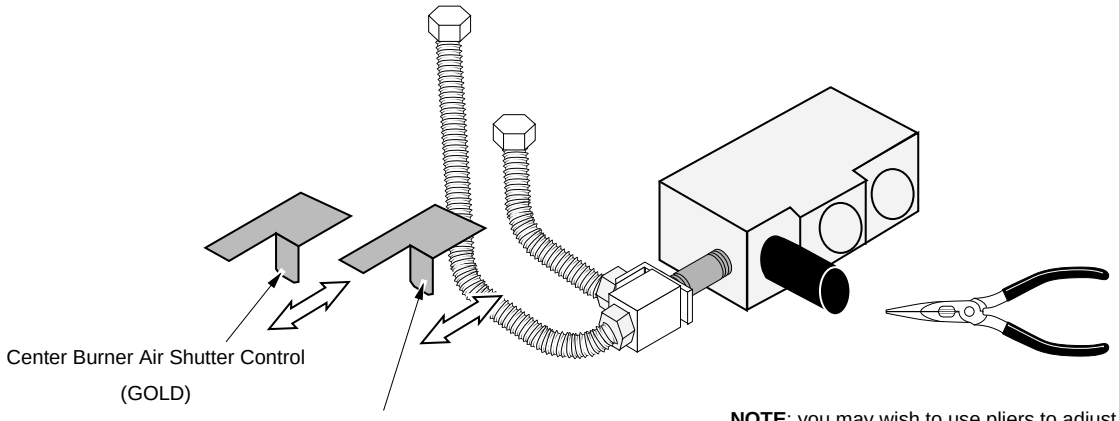

Center Burner Air Shutter Control
(GOLD)
Left = Less Air
Right = More Air

Outer Burner Air Shutter Control
(RED)
Left = Less Air
Right = More Air

NOTE: you may wish to use pliers to adjust the front air shutter. Typically, the front air shutter is fully closed (left) on NG, fully open (right) on LP

10. Tournez le bouton de réglage de flamme à sa position la plus élevée - les flammes ne doit pas toucher le haut de la chambre de combustion. Vérifiez la flamme sur la position basse. Les flammes doivent brûler de chaque trou de brûleur. Si le réchauffeur ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur Travis pour un remède.
11. Donner ce manuel au propriétaire de la maison pour référence future et expliquer en détail le fonctionnement de cet appareil. Pour obtenir des instructions d'exploitation et d'entretien complet, se reporter au manuel du propriétaire (pièce n ° 100-01219).

AVERTISSEMENT DE LAVAGE ACIDE: Avant d'installer la façade, assurez-vous que toute la maçonnerie qui a été traitée avec lavage acide a été correctement neutralisés (ce qui est principalement utilisé avec des visages de brique). Acide de lavage (acide chlorhydrique) est utilisé pour enlever le surplus de mortier. S'il n'est pas correctement neutralisé avec une solution d'ammoniaque, le visage plaqué peuvent développer une ternissent permanente lorsque l'acide s'évapore au fil du temps. Contactez votre revendeur si votre incertaines face a été correctement neutralisés.

38 Finalizing the Installation (for qualified installers only)

Retrait du cadre en verre et d'installation

Attention: L'appareil doit être complètement refroidir avant de retirer le verre.
Attention: Ne pas frapper ou claquer le verre.

a Based upon the face being used, either:
(a) swing the access door down and remove the top grill,
(b) remove the face (unscrew or lift off - see the instructions included with the face for details).

Open the six latches holding the glass frame in place (start with the bottom three) - follow the directions shown to the right.

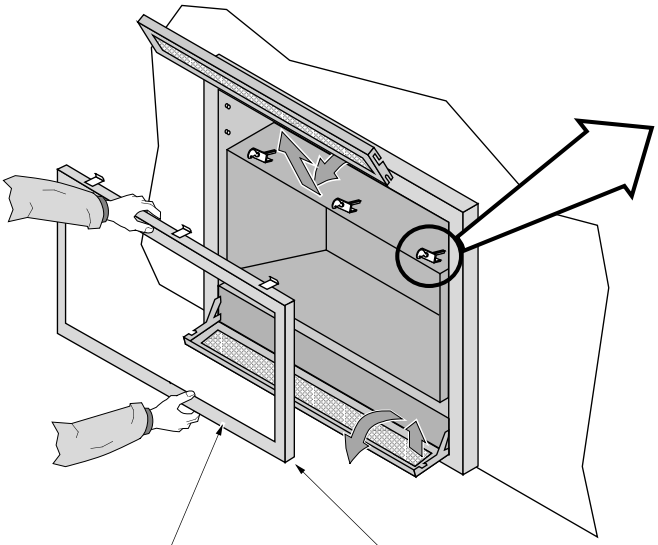

b Lift the glass frame up and pull it forward to remove.

NOTE:
You may need to lift the glass frame while re-attaching.

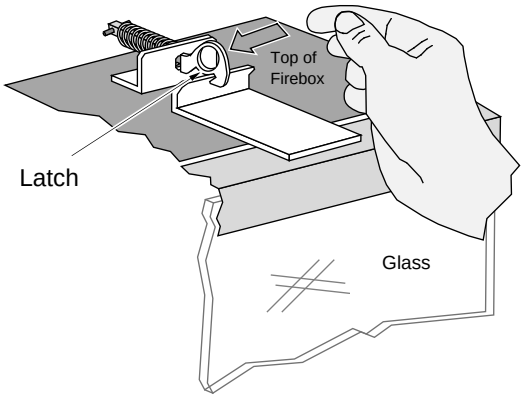

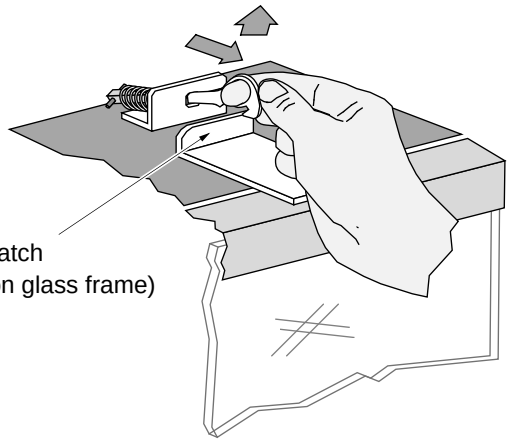

Re-Attaching the Glass Frame:

a) Hang the glass frame on the firebox.

b) While holding in place, attach the upper latches
(follow the instructions above in reverse).

c) Lift the glass frame slightly and attach the lower latches.

NOTE: Make sure the glass frame is all the way in place - it should be flush with the front of the fireplace when installed.

Retrait du cadre en verre et d'installation (suite)

Le loquet peut se détacher de l'ancre cadre en verre. Cela se produit quand il est tourné 1 / 4 tour quand il est débrayé. Suivez les instructions ci-dessous pour ré-installer le verrou si elle devient lâche.

Hold the latch at an angle and insert it into the slot on the glass frame anchor.

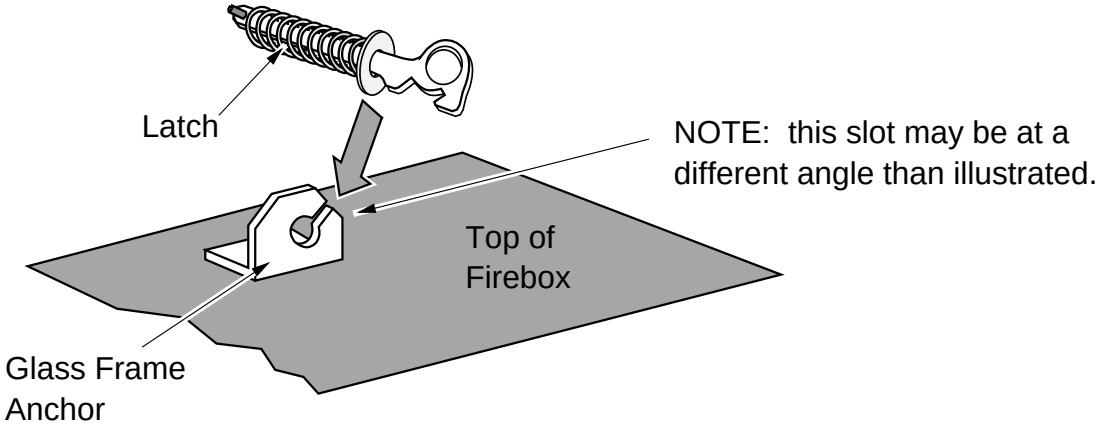

Note how the washer on the latch fits behind the flange on the glass frame anchor.

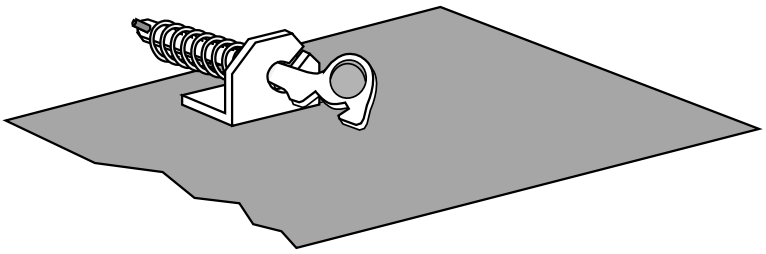

Once fully inserted, turn the latch until it is upright.

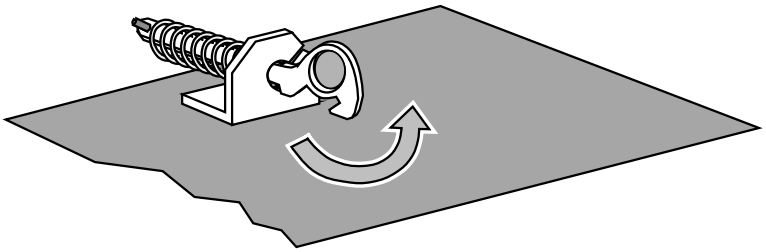

40 Finalizing the Installation (for qualified installers only)

Liquid Propane Conversion Instructions

Installez le kit de conversion avant d'installer la ligne de gaz pour assurer l'utilisation de gaz approprié.

1 Retirez le verre (voir page 38). Retirer les bûches et les braises (s'il est installé - page 42).

2 Retirez la grille, plaques de cheminée, et le centre du brûleur (voir illustration ci-dessous).

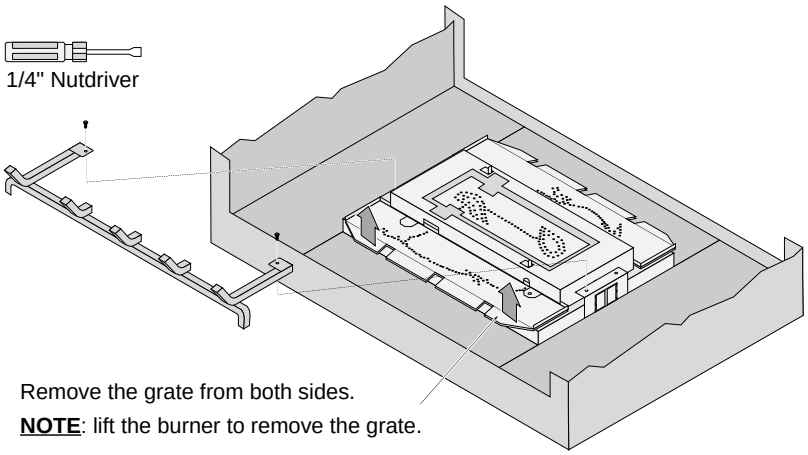

Remove the grate from both sides.
NOTE: lift the burner to remove the grate.

Remove the log shelf

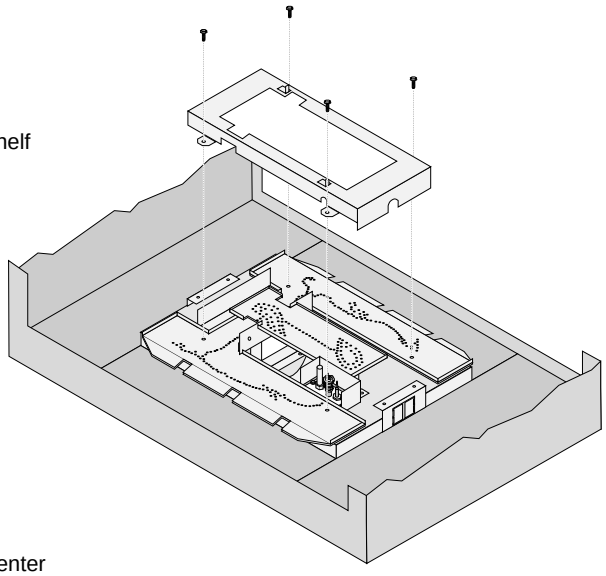

Four screws hold the center burner in place. Slide the burner to the right and up to remove.

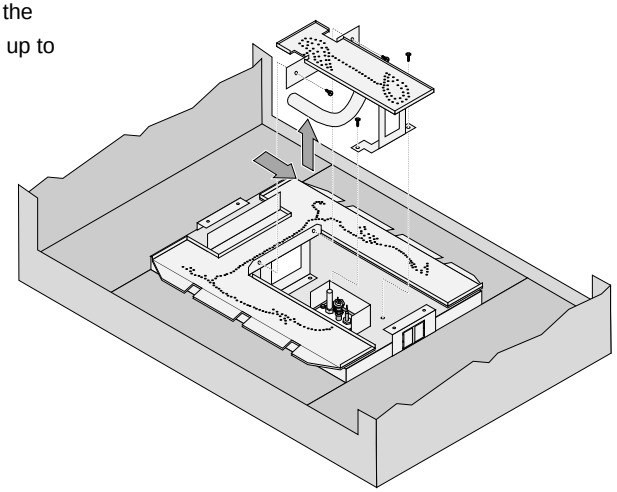

3 Suivez les instructions ci-dessous pour retirer le brûleur extérieur et remplacer les orifices.

ⓐ Remove the outer burner.

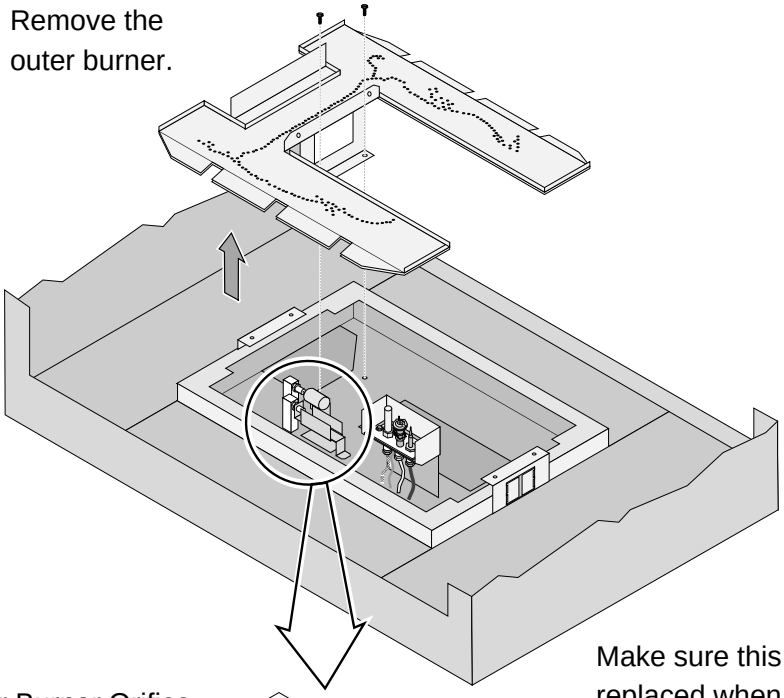

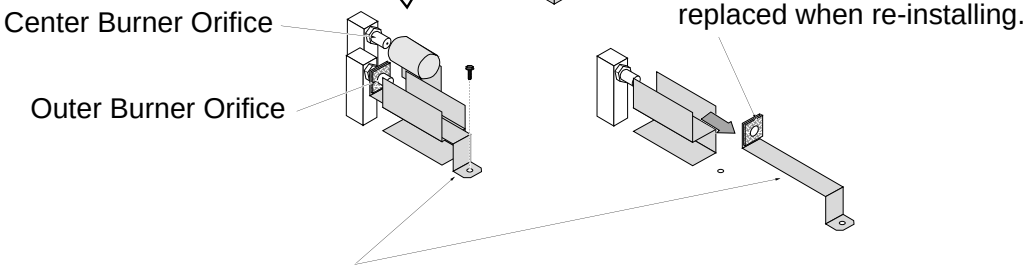

ⓑ Remove this mixing tube cover.

ⓒ Use a 1/2” open end wrench to unscrew the two orifices.

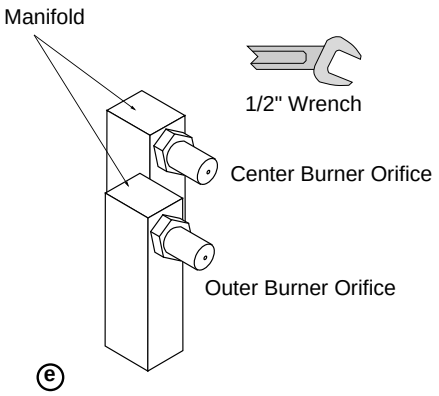

ⓓ

Apply thread sealant to the LP orifices prior to installation. Use the chart below to identify the correct orifices.

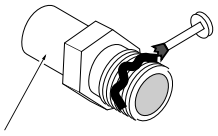

Look here for the orifice identification

	NG	LP
Center	#48	#55
Outer	#44	#55

ⓔ

Screw each LP orifice in so the orifice protrudes 15/16” (23.8mm) indicating full insertion.

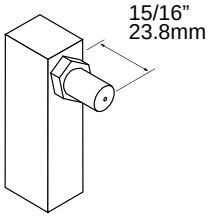

42 Finalizing the Installation (for qualified installers only)

4 Retirez l'orifice pilote en suivant les instructions ci-dessous. Remplacez-le par l'orifice pilote de propane.

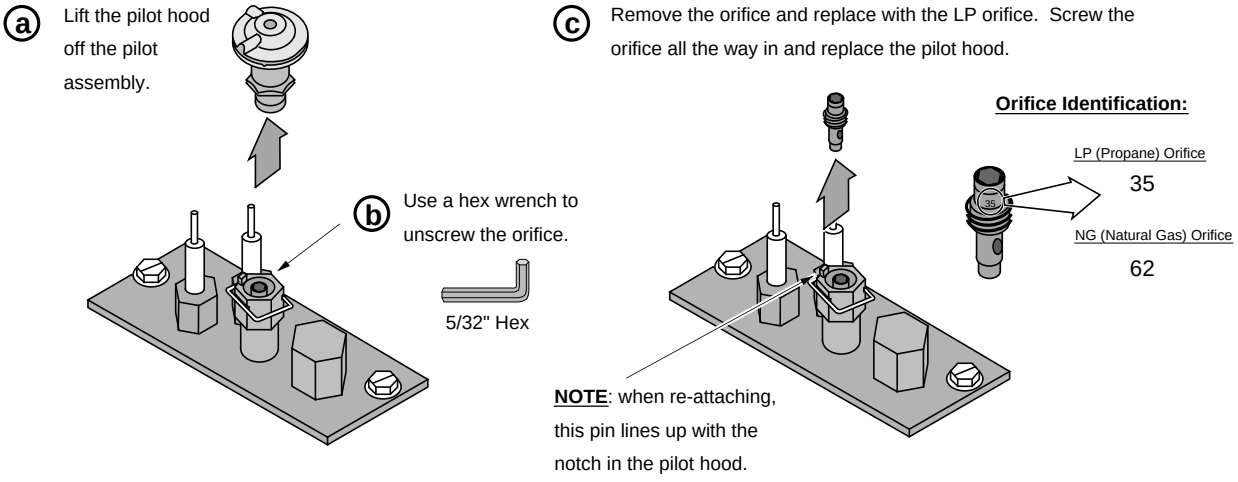
a
Lift the pilot hood off the pilot assembly.
b
Use a hex wrench to unscrew the orifice.
5/32" Hex
c
Remove the orifice and replace with the LP orifice. Screw the orifice all the way in and replace the pilot hood.
Orifice Identification:
LP (Propane) Orifice
35
NG (Natural Gas) Orifice
62
NOTE: when re-attaching, this pin lines up with the notch in the pilot hood.

5 Remplacer les composants foyer. Installez les bûches et les braises. Remplacer le verre.

6 Retirez et jetez les vis (voir «A» ci-dessous) tenant le régulateur des stocks en place (voir "b" ci-dessous). Retirer le régulateur des stocks et le joint (voir "c" ci-dessous). Placer le régulateur de LP en place, en s'assurant que le joint pré-monté (voir "c" ci-dessous) est en place.
REMARQUE: Il ya une étiquette sur la base du bouton du régulateur en indiquant le type de réglementation (NG ou LP). Fixez le régulateur avec les vis fournies avec le régulateur - serrer à 25 lb-po de couple (2,82 NM). Placez l'étiquette figurant sur le corps de vanne où il peut être facilement vu d'assurer une identification appropriée.
REMARQUE: test de fuite ce domaine, après le chauffage est installé, le gaz est connecté, et le brûleur principal est allumé.

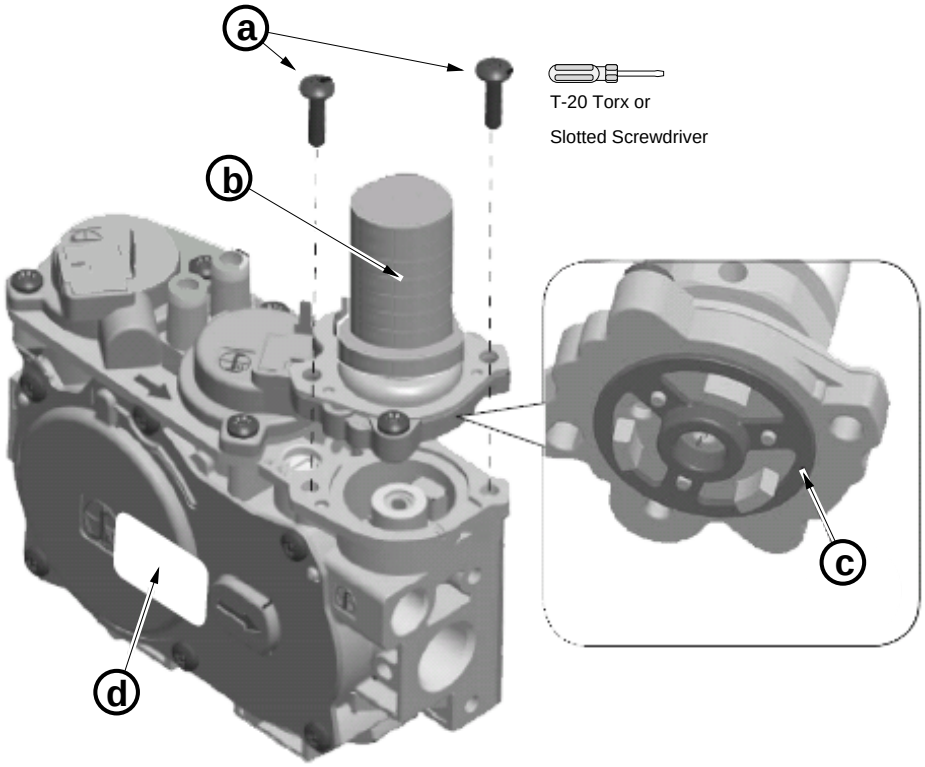

7 Vérifiez la connexion au réseau de gaz, purger la canalisation de gaz (si applicable), démarrer le chauffe-eau et bien-test de fuite de gaz toutes les connexions et la vanne de contrôle du gaz.

Installation Fireback

AVERTISSEMENT: Eteignez le gaz à l'appareil et assurez-vous qu'elle a complètement refroidi avant de procéder à des services.

1 Retirez le cadre en verre et les journaux.

2 Retirez les grilles avant et arrière (NOTE: lever le graveur légèrement pour enlever la grille - voir l'illustration ci-dessous).
REMARQUE: Si les déflecteurs éclairage d'accentuation ont été pliées, plier soigneusement l'accent déflecteurs de lumière vers l'intérieur sur les deux faces (NOTE: ne pas trop plier ces déflecteurs, ils vont casser si plus-plié).

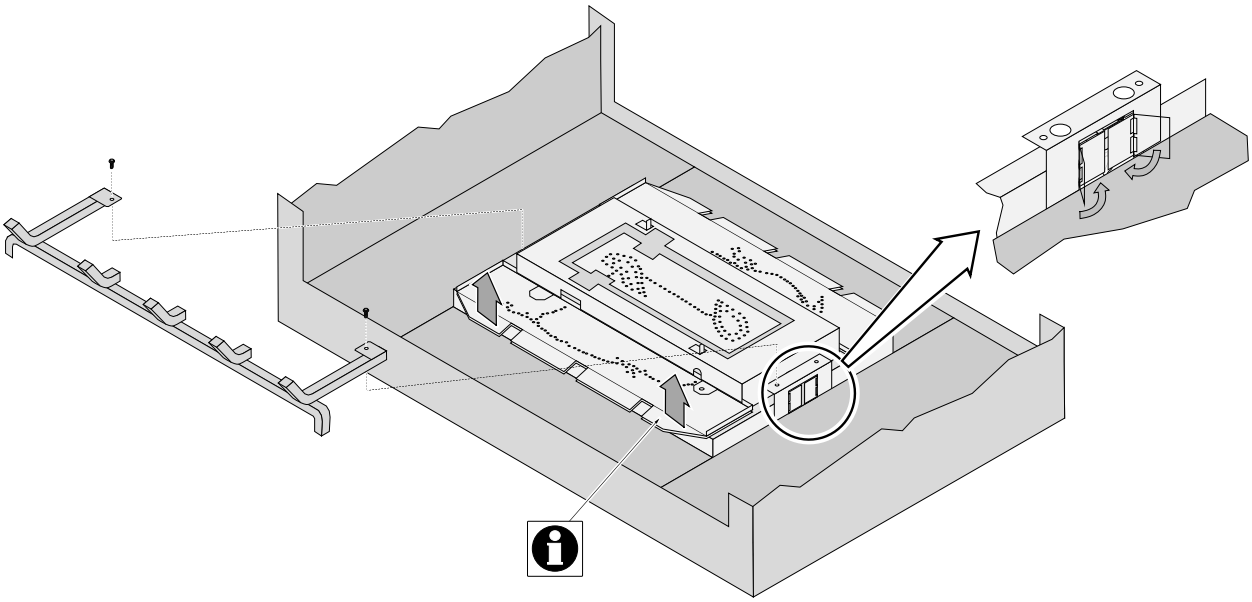

3 Retirez et jetez les plateaux de braise en acier.

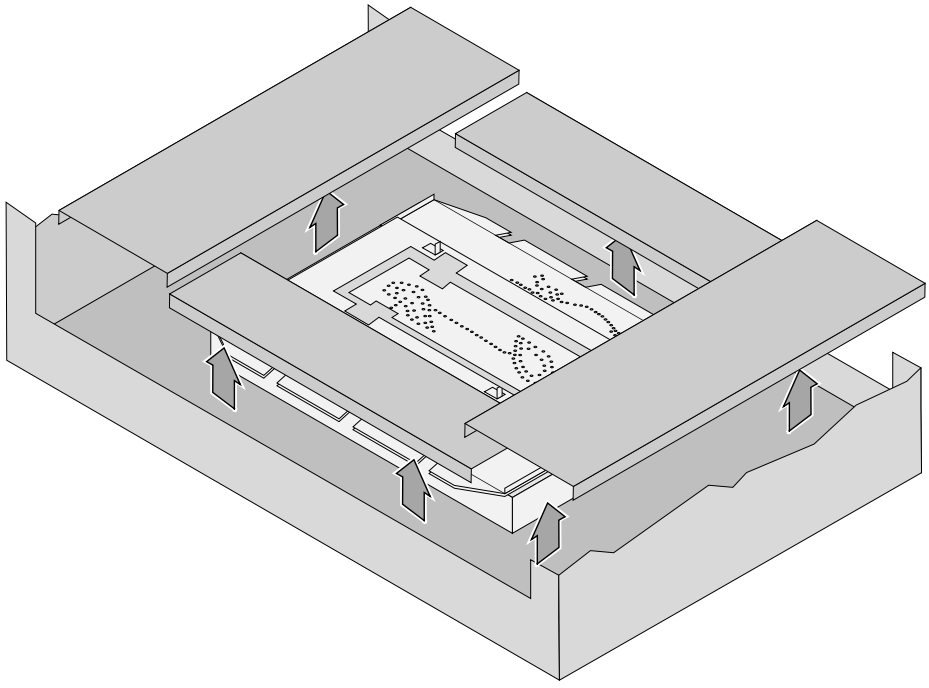

44 Optional Equipment (for qualified installers only)

4

4 Placez soigneusement le sol en position plaques de cheminée. Vous devez leur donner un pourboire sous et autour des coins du brûleur. Une fois en place, plier les déflecteurs de lumière d'accent à la position correcte (attention à ne pas endommager les ampoules halogènes).

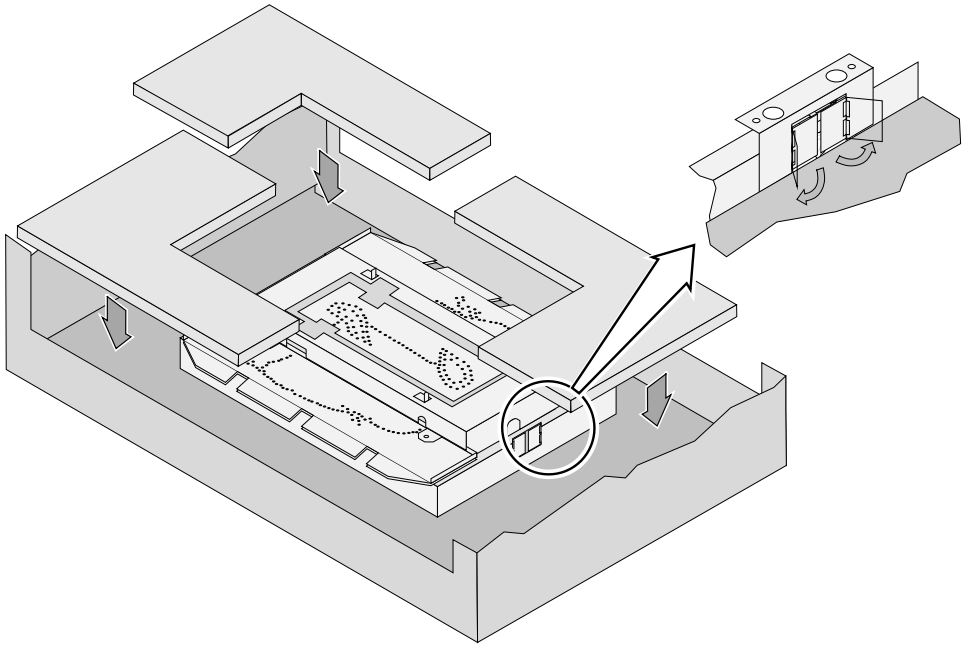

5 Replacez soigneusement les grilles avant et arrière (ils reposent sur des plaques de cheminée haut de l'étage).

6 Installez les plaques de cheminée côté en suivant les instructions ci-dessous.

7 Restaurer la cheminée pour la configuration correcte.

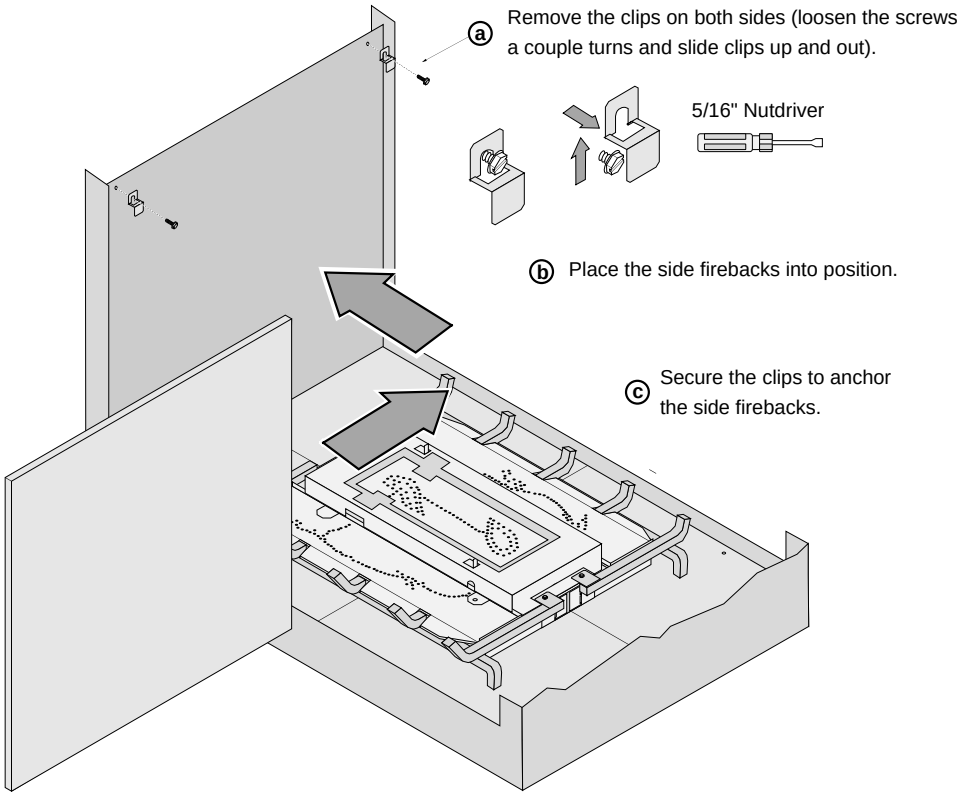
a Remove the clips on both sides (loosen the screws a couple turns and slide clips up and out).
5/16" Nutdriver
b Place the side firebacks into position.
c Secure the clips to anchor the side firebacks.

Les plaques de cheminée en céramique sont fragiles. Assurer un bon alignement des pièces individuelles de chaque étape. Pour obtenir l'apparence idéale, vous pouvez avoir besoin de faire de légers ajustements.

Installation Grill

Certains visages de permettre l'installation d'une grille supérieure et inférieure. Suivez les instructions ci-dessous pour l'installer.

Upper Grill

Installation

Hold the grill at an angle and insert the lower slot over the bushing on the fireplace (both sides). You may need press on the grill to get the tab over the bushing (this prevents the grill from accidentally falling off).

Swing the grill upwards to engage the upper slot. You will need to lift the grill slightly to get it over the bushing. Once in place the grill is held in place by gravity.

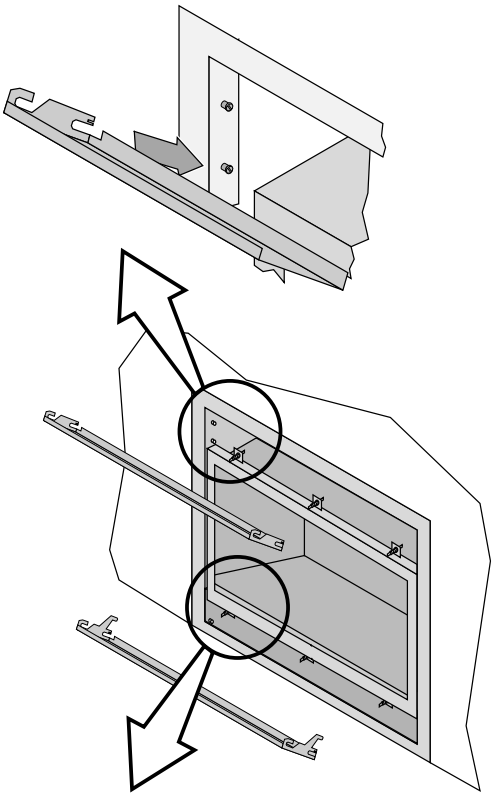

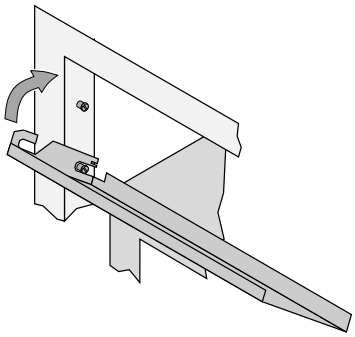

Lower Grill Installation

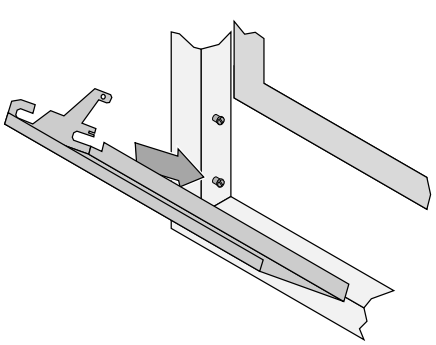

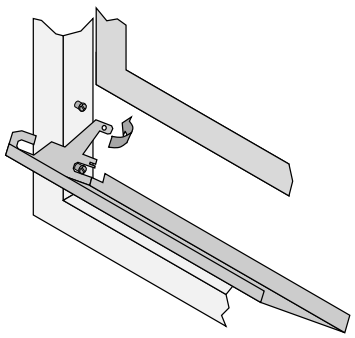

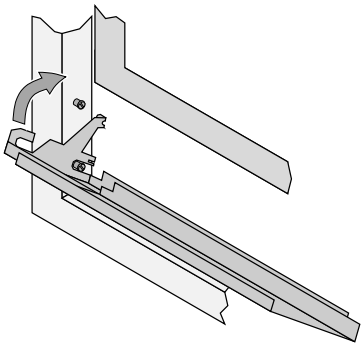

Hold the grill at an angle and insert the lower slot over the bushing on the fireplace (both sides). You may need press on the grill to get the tab over the bushing (this prevents the grill from accidentally falling off).

Bend this the tab over on both sides. This is the end-stop for the lower grill, it allows the grill to swing forward.

Swing the grill upwards to engage the upper slot. You will need to lift the grill slightly to get it over the bushing. Once in place the grill is held in place by gravity.

Index

Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......16
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Battery Installation.....**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......9
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Dimensions 6
Error! Reference source not found......28
Error! Reference source not found......14
Error! Reference source not found......18
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......29
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Features.....6
Installation.....43
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......12
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
.....11
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Installation.....45
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......6
Index 46
Error! Reference source not found......6
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......2
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Liquid Propane Conversion Instructions.....**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......2
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Safety Precautions 4
Error! Reference source not found......36
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Thick Facing Installation with FPX Arched Faces .....**Error! Bookmark not defined.**
Thick Facing Installation.....**Error! Bookmark not defined.**
Thin Facing Installation .....**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......16
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**
Error! Reference source not found......**Error! Bookmark not defined.**

Error! Reference source not found......35